

ATMOSPHERE  SKY™

ATMOSPHERE  MINI™



Contents

Care about your Air

そこにある空気は安心? —————	4
呼吸と生活 —————	6
室内空気環境 —————	8
子どもや睡眠への影響 —————	10
日常的な空気の汚染 —————	12

Why ATMOSPHERE?

安心の空気はアトモスフィア™から —————	14
新次元の空気清浄機 —————	16
ナノレベルの除去性能 —————	18
3層構造フィルター —————	20
先進フィルター性能 —————	22
空気清浄性能 (CADR) —————	24
327種類の除去物質 —————	26
静音設計 & ナイトモード —————	28
専用アプリ／アムウェイ ヘルシーホーム™アプリ —————	30
専用アプリ／Amway ID作成 —————	32
専用アプリ／Bluetooth®接続設定 —————	34
専用アプリ／Wi-Fi®接続設定 —————	35
第三者機関認証 —————	36
機能と操作性も進化 —————	38
コントロールパネル —————	39

Product Information

価格・交換パーツ情報 —————	40
アトモスフィア ミニ™／サイズは小さく、安心は大きく ————	42
アトモスフィア ミニ™／価格・交換パーツ情報 —————	44
メンテナンス —————	46
各部の名称とはたらき —————	47
Q&A —————	48
索引 —————	50



Care about your Air

「越境汚染」も深刻化しています。

WHOによれば全世界の92%の人が人体に危険なレベルの大気汚染にさらされているそう*。

すぐお隣の北朝鮮・中国は、深刻な大気汚染ワーストランキングの上位国*。

その空気は、偏西風によって日本に運ばれます。

* 出典：WHO（世界保健機構）2016年発表 -大気汚染に関する報告書より-

あたりまえのように、そこにある空気は安心ですか？

目に見えないし、手にも取れない。絶えず身の回りにある空気の安全性や質を感じることはできません。
高い環境基準で守られる日本の空気にも、汚染物質は紛れ込んでいます。



黄砂

中国内陸部の砂漠などから日本に飛来する土壌や鉱物粒子。アレルギーや心筋梗塞、学童児の気管支ぜんそくとの関係性が研究されています。3～5月がピーク。



PM2.5

3～5月にかけて濃度が上昇する微粒子状の物質。特に呼吸器系や循環器系の病気をもつ人、お年寄りや子どもなどは影響を受けやすいと考えられています。



花粉

スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となってアレルギー症状を起こします。日本では約60種類の植物が花粉症を引き起こすと報告されています。



工場排煙

化石燃料が燃える際に発生し、煙などに含まれる硫黄酸化物(SO_x)による大気汚染は大きな問題になりました。気管支炎やぜんそくの原因になると言われます。



排気ガス

都市部の自動車から排出される窒素酸化物(NO_x)は大気環境を悪化させます。高濃度の二酸化窒素(NO_2)は、のど、気管、肺など呼吸器に悪影響を与えます。



VOC

揮発性有機化合物=VOCは大気中で気体になる物質でホルムアルデヒド、トルエンなどがその代表です。光化学スモッグ、シックハウス症候群にかかわります。

1日に吸う空気の量
ペットボトル  (500mL)

28,800本分*。

人が身体に取り入れる物質を重さで比較すると、
食べ物は全体の7%。飲み物は8%になります。
空気は、じつに83%、食品や水の約10倍も摂取されています。

出典：村上周三・東京大学名誉教授
(住まいと人体-工学的視点から-臨床環境医学 第9巻第2号、pp.49-62)

* (成人の平均的な呼吸量 (500mL/回) × 呼吸回数 (20回/分) × 60分 × 24時間) ÷ 500mL (ペットボトル容量)

想像以上に、 私たちは大量の空気を吸っています。


その空気の “質”が注目されています。

「食べ物がなくても5週間、水がなくても5日ほど人は生きられる。しかし、空気がなくては5分と生きられない」と言われる空気。生きていくうえで必要不可欠で、何物にも代えられないものです。この空気の大切さが、再認識されています。シックハウスや花粉症などの問題がきっかけとなり、お部屋の空気の汚れがクローズアップされて、空気の“質”に対する関心が高まってきたからです。水と同じように、ただあればいいものから、より健康的で安心なものへ。アレルギー物質やウイルスなどを取り除く、子どもやお年寄りが安心に暮らす、ペットと快適に過ごすためなど……。さまざまな理由から、良質な空気を求める人が増えています。

身体に入る物質の83%が空気。 57%は室内空気です。

人は活動するためにさまざまなものを摂取します。栄養素や水分は、食事などから体内に摂取されますが、空気は呼吸によって取り入れられます。水や食品と違い肝臓の解毒機構を通らずに肺から直接血中に入るため、健康への影響も大きいと言われます。さらに注目すべきは、その膨大な量。人が取り入れる物質を重さで比較すると、食べ物は全体の7%。飲み物は8%になります。対して、空気はじつに83%を占めています。食品や水の約10倍も摂取されていることがデータで示されました。1日に摂取する空気は質量にすると約17kgに上ります。1ℓあたり約1.2g(0℃/1気圧)しかないとても軽い空気も、1日の呼吸量になれば想像以上に大きいことがわかります。

人が一生で摂取する 物質の重量比

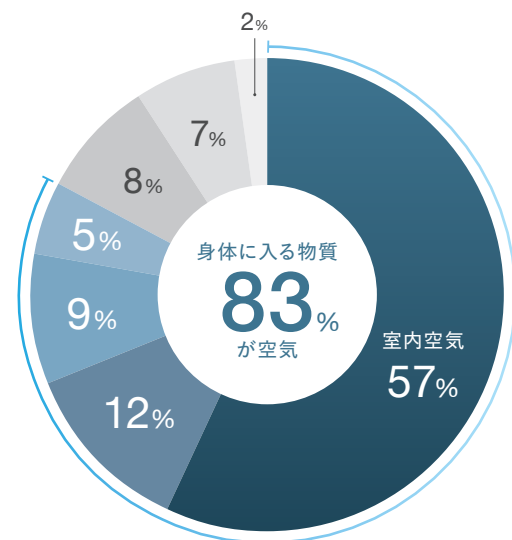

■室内空気 ■公共施設の空気 ■産業排気 ■外気 ■飲料
■食物 ■その他

出典：村上周三・東京大学名誉教授
(住まいと人体-工学的視点から-臨床環境医学 第9巻第2号、pp.49-62)

食べ物や水は選べますが、 空気は選べません。

ルールがない住宅の空気環境。

NHK放送文化研究所の「2015年国民生活時間調査報告書」によると、成人が自宅内で過ごす時間は、じつに1日平均15時間以上。それほど多いにもかかわらず、住宅の空気環境に関する法整備は遅れているのが現状です。多くの人が集まる建築物には「ビル衛生管理法、または建築物衛生法」*と呼ばれる室内環境基準があります。しかし一般の住まいには、建築基準法で建材の一部使用制限や換気設備の義務化はありますが、管理などに明確な規定はないのです。「自分の空気は、自分で守る」意識を持たなければ、室内空気の安心は保てません。


*「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」1970年

欠かせない花粉対策。

家庭内のアレルギー疾病者の約半数が花粉症。こんな調査結果があります。事態は深刻です。2月から4月にかけて全国的に飛散するスギ花粉以外にも、初夏から夏にかけてはハルガヤ(イネ科)、秋にはブタクサなど、冬を除いて花粉は飛散しています。この大気中に漂う花粉が外気や人の衣服に付着して室内に入り込み、お部屋の空気を汚します。部屋中に漂う花粉は、時には発熱や身体のだるさ、集中力の低下などの全身症状も伴う花粉アレルギーの原因になるのです。

このページの説明文は、一般的な空気の汚染状況を記したもので、アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機の除去(清浄)性能とは関係がありません。


家庭内のアレルギー疾病者の有無

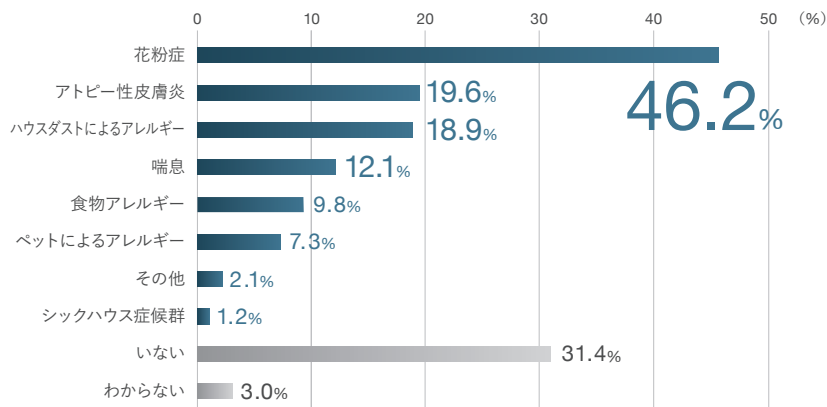

日本電機工業会「家電製品に対する消費者評価と有望価値の考察」
掃除機・空気清浄機についてのアンケートより(サンプル数: 24,564人(複数回答))

花粉の飛散時期

出典: 環境省「花粉症環境保健マニュアル2014」より

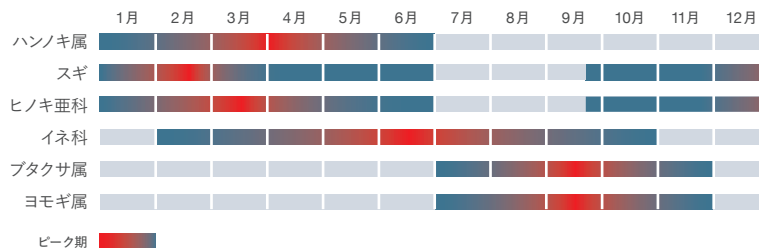



室内の空気は、室外の 約2～5倍汚れていることがあります。

窒素と酸素とわずかなアルゴン。これが、空気の主成分。しかし、室内の空気となると、目には見えないホコリ、花粉、ダニの死骸やフン、カビ、細菌、タバコの煙をはじめ、そのほかにも毎日の生活で発生するガス（一酸化炭素、窒素酸化物など）といった、さまざまな物質が混在しています。EPA(米国環境保護庁)では、「室内の空気は、室外の2～5倍汚れていることがあります」と報告しています。

子どもや睡眠への影響

Kids Room

子どもたちが遊ぶ「床上30cm」は、 花粉やダニの危険がいっぱい。

お部屋のフロアにたまったダニの死骸やフン、花粉などは、舞い上がって床上30cmを浮遊します。この高さは、赤ちゃんや子どもたちの生活圏。しかも、子どもは体重1kgあたり大人の約2倍呼吸して汚れを吸い込んでいます。^{*1} 東京都健康安全研究センターの報告によれば、花粉症発症の低年齢化がどんどん進んでいます。^{*2} 子どもたちが遊ぶおもちゃやぬいぐるみも汚染物質の温床になりやすい。子ども部屋の空気環境にもこだわるのは、親としてのやさしい気づかいです。

^{*1} 子どもの体重は1～6歳児の平均体重15kg、大人の体重は日本人の標準モデル50kgとして試算。

^{*2} 東京都健康安全研究センター/花粉症患者実態調査報告書（平成29年12月発行）

子どもは大人の
約**2**倍^{*1}
呼吸しています。

子どもたちの生活圏
床上30cm

このページの説明文は、一般的な空気の汚染状況を記したもので、アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機の除去（清浄）性能とは関係ありません。

Bed Room

私たちは人生の1/3を眠って過ごす。
汚れた空気は、睡眠の質を下げます。

寝室の空気は意外と汚れています。布団の中は、ダニが好む温度・湿度。また寝室は北向きにある場合が多いため、カビも生えやすく、窓を開ければ花粉やPM2.5も入ってきます。しかも、睡眠中は20～30回くらい寝返りを打っており、そのたびにハウスダストは部屋中に舞ってしまいます。睡眠の質を高めるためには、目には見えない空気の質にも気を配ることが大切です。空気を綺麗にすることで自然と呼吸が深くなるため、リラックスしやすく寝つきもよくなります。睡眠中の呼吸が深い状態が続けば疲れも取れやすくなります。睡眠は脳と身体を休ませて明日に備えてメンテナンスをする時間。人生の1/3を過ごす寝室の空気環境はとても重要なのです。

掃除も換気も逆効果。 空気はきれいになりません。 広がる汚れを可視化すると…。


日々の生活シーンにも脅威が潜んでいます。

室内空気の汚れを防ぐには、マメに掃除をして室内を清潔に保つことや、窓を定期的に開けて部屋の換気をすることが大切と言われています。しかし、どんなに掃除をしても花粉やダニの死骸などをすべては取り除けません。かえって、床のほこりを空中に舞い上げることになります。換気のたびに外気の汚れは室内に侵入しますし、ほとんどのエアコンには換気機能がありません。掃除や換気、エアコンは、空気をきれいに保つには逆効果になってしまう可能性があるのです。


室内空気の
可視化ムービーはこちら▶



* 写真は特殊撮影を用いたイメージ画像です。ほこりの挙動を分かりやすくするために模擬粉じんを使用して撮影しています。
このページの説明文は、一般的な空気の汚染状況を記したもので、アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機の除去（清浄）性能とは関係がありません。

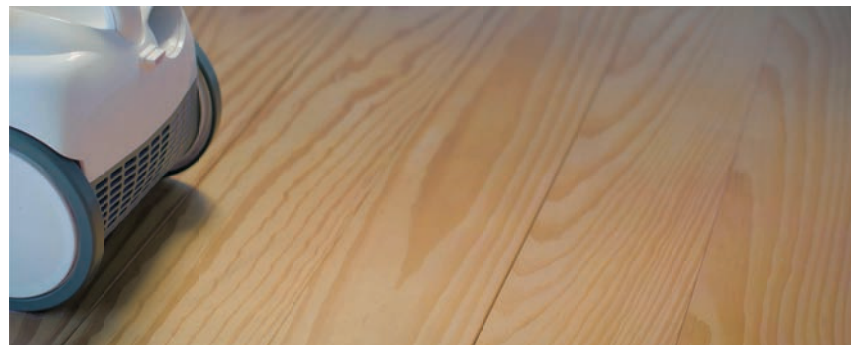

↓ 掃除機をかけても…

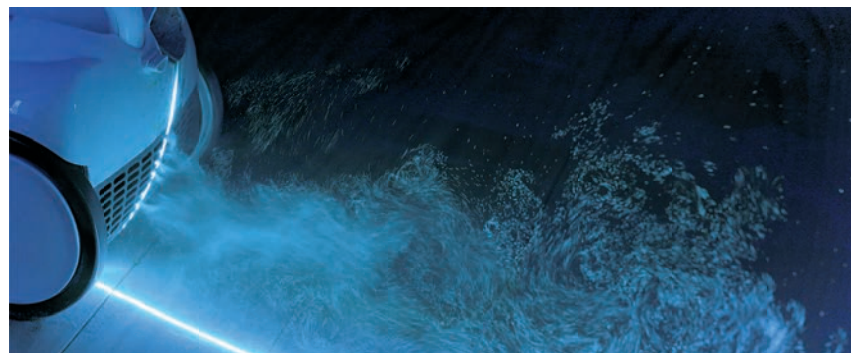

排気口から出る空気には、目に見えない粉じんが含まれています。掃除機をかけたばかりなのに、部屋がほこりっぽく感じたり、嫌な匂いがするのはそのためです。最近では、排気にも配慮した掃除機が発売されていますが、排気口から出る風は床や壁に付着している汚染物質を舞い上げ、余計に汚れを部屋中に広げてしまいます。




↓ 窓を開けても…



汚れた室内の空気と新鮮な外気を入れ替える換気は、住宅の気密性が高まった現在、ますます必要性が高まっています。でも、窓を開ければ汚れた外気がいや応なしに侵入します。外気には、花粉、PM2.5、排気ガスなどさまざまな汚染物質が含まれています。部屋の空気をきれいにするはずが、これではまったくの逆効果。



↓ エアコンをつけても…

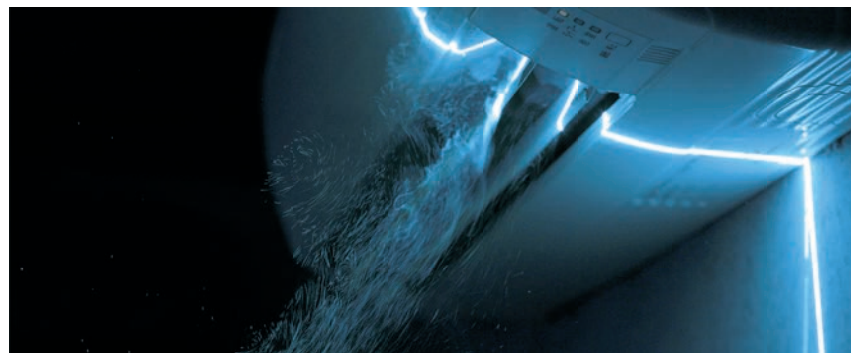

エアコンは室内空気を循環させて供給する仕組みのため、フィルターが汚れてしまえばハウスダストを吹き出す装置になってしまいます。換気機能がついたエアコンもありますが、外気の汚れを空気清浄機のように取り除いてはくれません。また、エアコンの風は壁や天井に付着した汚染物質を部屋中にばらまきます。

Why ATMOSPHERE?

家族を包み込む 安心の空気は アトモスフィアTM から。

みんながリラックスできるリビング。

ひとり趣味に没頭するこだわりの書斎。毎日が大冒険な子ども部屋。

そして、温もりとやさしさにあふれた寝室。

そんな、やすらぎの空間を満たしている空気がもしも汚れていたとしたら…。

目には見えない空気という曖昧なものを確かな存在へと変えてくれる

アトモスフィアTMは、部屋の空気の状態を可視化し、

たくさんの汚染物質をナノレベルで効果的に除去することができ、さらに外出先からも操作することが可能なアムウェイ初のIoT家電となる空気清浄機です。

本当の意味で家族が快適で居心地のいい場所をつくるために。

進化した空気清浄機は“一家に一台”から“一部屋に一台”の時代へ。





Beyond Air

大きな安心を。アトモスフィア スカイ™

ミクロから、ナノレベルに。

1mmの100万分の1＝ナノメートル (nm)* 単位の微粒子まで取り除く除去性能を誇る、

世界売上高No.1*の家庭用空気清浄機、アトモスフィア スカイ™。

求められるすべてを追求して、安心・快適な室内環境をお届けします。

アムウェイのアトモスフィアスカイ™は、2011年より13年連続

世界売上高No.1の家庭用空気清浄機です。*


* 2021年グローバルセールスに関するヴェリファイマーケット社調査に基づく。
調査はブランドまたは製品ライン内の単一モデルで実施。





ナノレベルまで除去可能に

2.4nm (0.0024 μ m) 以上の微粒子を99.99%以上除去。医学研究室のクリーンルームで要求されるスペックも大きく上回ります。

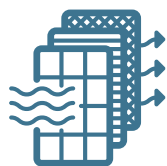

3層構造フィルター

プレ・粒子用・カーボン脱臭=3ステップのフィルターシステムで、粒子の大きな花粉からナノレベルの汚染物質まで効率的に除去します。



粒子や微生物を99.99%除去

室内の空気中に含まれる327種類の物質に関して99.99%除去します。花粉、ハウスダスト、ウイルスなどに高い除去性能を発揮します。



スマート家電

アムウェイ初のスマート家電。さまざまな操作や室内空気のチェックがスマートフォン・タブレットから行えます。



クリーンエア供給率8.5m³/分

約4分42秒で10量分のきれいな空気を送風できる、抜群のハイパワー。* 空気から汚染物質を取り除き、きれいな空気をスピーディに供給。

*ターボ運転時。10量分の空気すべてを約4分42秒できれいにすることはありません。



第三者機関認証


その性能の高い信頼性は米国や、ヨーロッパの第三者機関の厳しいチェックを受け、認証・認定されています。

アトモスフィア スカイ™ は、
327種類もの花粉、ウイルス、化学物質など

2.4^(0.0024 μ m)nm以上の粒子を
99.99%^{*1}まで除去します。

「ナノメートル＝nm」、そこは最小のウイルスはもちろんDNAレベルの世界。空気中に潜む汚染物質をアトモスフィア スカイ™ 空気清浄機は、ナノレベルで見逃しません。アレルギー症状の原因のひとつと考えられるダニやハウスダスト、建材に使用される化学物質、毎年流行するインフルエンザウイルスなど、汚染物質は室内空気に含まれています。一般に10マイクロメートル（ μ m）以上の粒子は口や鼻でとどまりますが、それ以下の微細な粒子は肺にまで達するといわれています。花粉は5～100 μ m。呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されているPM2.5は、2.5 μ m以下の微粒子の総称です。さらに小さな単位がナノ、それはマイクロメートルの1000分の1の世界。タバコの煙が10～100nm。最小のウイルスは、14nm。DNA螺旋の直径が2nmですから、アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機の除去能力2.4nmが驚異的であることがわかります。

*1 ヨーロッパ規格であるEN1822に基づき第三者機関で試験を実施（試験物質を一定の風量にて実験用ダクトの中間に取り付けたアトモスフィア スカイ™ 空気清浄機に一回通過させた前後の試験物質の粒子数を測定）

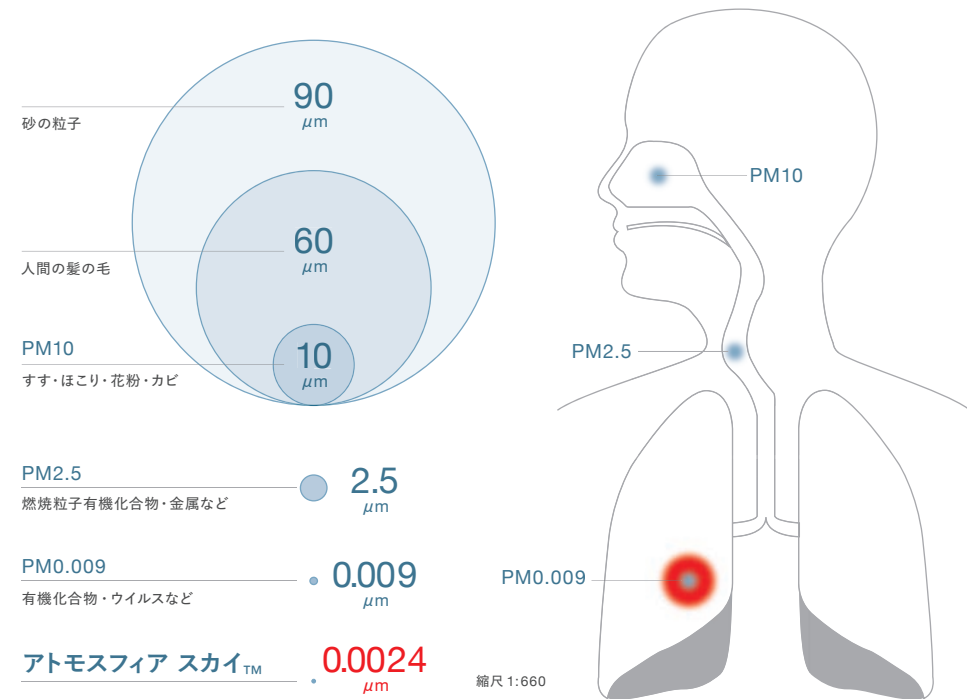



3層構造フィルター

アトモスフィア スカイ™ 専用フィルター

目指したのは、
圧倒的な除去能力。

アトモスフィア™ のDNAを受け継いだ、妥協なき
3層構造フィルターで、ナノレベルの微粒子まで除去。
ご家族の安心を徹底的に守ります。

Access Business Groupが国内で取得している特許

特許No.4824494 空気処理用フィルターと関連方法

特許No.5933982 空気処理システムを制御する方法

Access Business Groupが国内で取得している意匠登録

意匠登録 No.1554700, 1554742, 1553698 空気処理機の意匠

意匠登録 No.1581445 空気処理機用フィルターの意匠

意匠登録 No.1581444 空気処理機用フィルターの意匠



Step 1

ハウスダスト、髪の毛、綿ゴミなど、
大きな汚れを除去。

プレフィルター



Step 2
HEPA規格を
はるかに上回る除去性能。
粒子用フィルター



Step 3
活性炭の威力で、
化学物質や臭い成分を吸着。
カーボン脱臭フィルター



従来比で表面積
20 %アップ

*アトモスフィアTM 空気清浄機 S
との比較

アトモスフィア スカイTM 専用「粒子フィルター」

ウイルスも細菌も逃さない。


クリーンルームで認められたハイスペック。

アトモスフィア スカイTM 空気清浄機の粒子用フィルターは、精密機器や病院の集中治療室、化学分析研究所、遺伝子工学研究所などのクリーンルームの空気清浄に使われるヘパ(HEPA)フィルターです。医療用としても認められた「粒子用フィルター」が、インフルエンザA/B/C型ウイルスおよびその亜種(変異型ウイルスの鳥インフルエンザや豚インフルエンザ等)を含むインフルエンザウイルスを99.99%*1以上除去。衣類などに付着し運び込まれたウイルスの除去にも効果的です。

*1 テスト方法: 試験物質を一定の風量にて実験用ダクトの中間に取り付けたフィルター部に1回通過させた前後の試験物質の粒子数を測定。

* 本製品は医療機器ではなく、インフルエンザの予防効果は実証されていません。
フィルターを通ったウイルス等は除去しますが、室内の空気から完全にウイルスを除去できるわけではありません。

HEPAフィルターの規格基準*よりはるかに高い除去性能

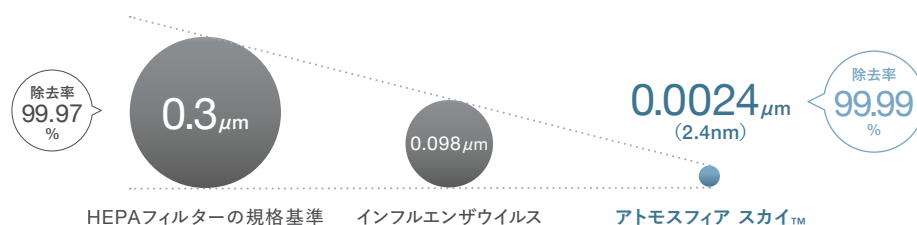

テスト方法: 試験物質を一定の風量にて実験用ダクトの中間に取り付けたフィルター部に1回通過させた前後の試験物質の粒子数を測定。

*米国エネルギー省のHEPA規格(3020-2015)

HEPAフィルターとは

ヘパ(HEPA) フィルターのHEPAとは、High Efficiency Particulate Airの頭文字をとったもの。0.3マイクロメートルの粒子をフィルターに1回通過させて、その99.97%以上の集じん効率を持つものと厳密に定義されています。そのため、この条件を満たしていないものをヘパ(HEPA)フィルターと言うことは許されません。一般的にフィルターは、集じん効率を高めるほど空気抵抗が大きくなり、短時間で空気清浄するには大きな風量が必要になります。そのため空気清浄機自体のサイズも、運転音も大きくなる傾向があります。



アトモスフィア スカイ™専用「カーボン脱臭フィルター」

臭気、化学物質にも効果を発揮。


広い表面積で、優れた臭気低減効果を実現しました。

活性炭には微細な穴が無数にあり(多孔構造) そこを空気が通過すると臭いの分子が捕らえられます。これが、活性炭が臭気を取り除く仕組みです。昔から冷蔵庫の脱臭などに使われてきました。活性炭は1g当たり約1,235㎡もの広い表面積があると言われ、カーボン脱臭フィルターに使われている1,020gだと、サッカー場の約184倍もの面積に相当します。アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機は、活性炭表面の化学的処理を改善することで、より高い臭気低減効果を実現。

活性炭が臭いを吸着する仕組み

活性炭には、深い溝のような穴が無数にあります。
フィルターを通った空気中の臭気の成分は、この穴に吸着されます。

カーボン脱臭フィルターは、新たに粒状活性炭を使用しております。これにより、臭気の成分を活性炭の表面へ、より多く接触させることができ、また、独自コーティング技術を採用することで、スリム化と同時に効果的に臭いを低減することを実現しています。

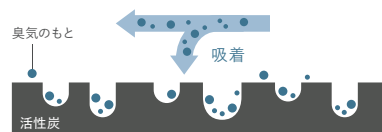

1,020gの粒状活性炭

アトモスフィア スカイ™の活性炭の表面積を例えると…
×184倍 サッカー場の約184倍の面積

カーボン脱臭フィルターで除去できる 14種類の化学物質

ホルムアルデヒド: 93.2% 低減 / ダイオキシン: 73.6% 低減 / ジベンゾフラン: 73.6% 低減 / オゾン: 100% 低減 / アンモニア: 97% 低減 / アセトアルデヒド: 78% 低減 / 酢酸: 97% 低減 / キシレン: 98.7% 低減 / ベンゼン: 100% 低減 / TVOC: 95.6% 低減 / トルエン: 95.5% 低減 / 二酸化窒素: 95% 低減 / 硫化水素: 94% 低減 / 二酸化硫黄: 99.5% 低減

*試験内容: GB/T18801-2008の製造国の試験基準に従い試験を実施。ホルムアルデヒドが約1mg/m³の濃度になるまで充滿させて、攪拌ファンにより攪拌した部屋(30m³)で、自然減衰におけるホルムアルデヒド濃度測定値と、空気清浄機を風量5で運転した場合のホルムアルデヒド濃度測定値を測定した結果をもとに算出。試験場所: 第三者機関 *使用環境によって除去率は変わることがあります。

ホルムアルデヒド 93.2% 以上低減*


フィルターに付着したホルムアルデヒドがフィルターから再放出はしません。



市場トップクラスのCADRを実現。 スピーディに空気をきれいにします。

初期集じん性能比較試験


アトモスフィアスカイ™ は集じんスピードが、
速いことが分かります。

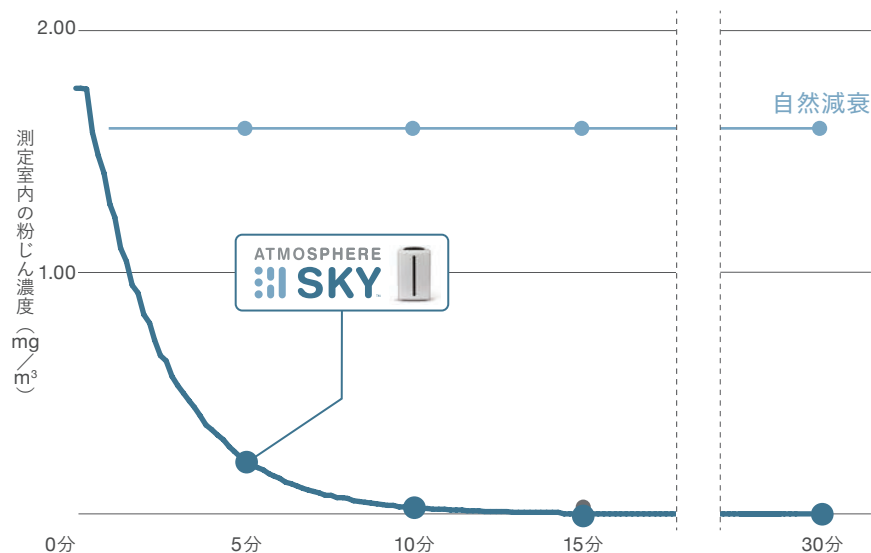

【試験方法】JEM1467に基づく初期集塵性能試験により第三者機関で試験を実施。初期集塵性能試験：タバコ5本を気密固定し、最大風量0.8m³/分の吸引ファンで喫煙するタバコ吸煙機と、攪拌ファンを設置。光散乱式によるデジタル粉塵計にて粉塵濃度を測定。初期集塵性能：タバコの煙を使用し、20～32m³の測定室で30分間の自然減衰における測定値と、空気清浄機を運転し初期の粉塵濃度の1/3程度となるまで定期的に粉塵濃度を測定した場合の値をもとに、定められた計算式により算出するものです。

初期脱臭性能比較試験 (アセトアルデヒド)

アトモスフィアスカイ™ は脱臭スピードが、
圧倒的に速いことが分かります。

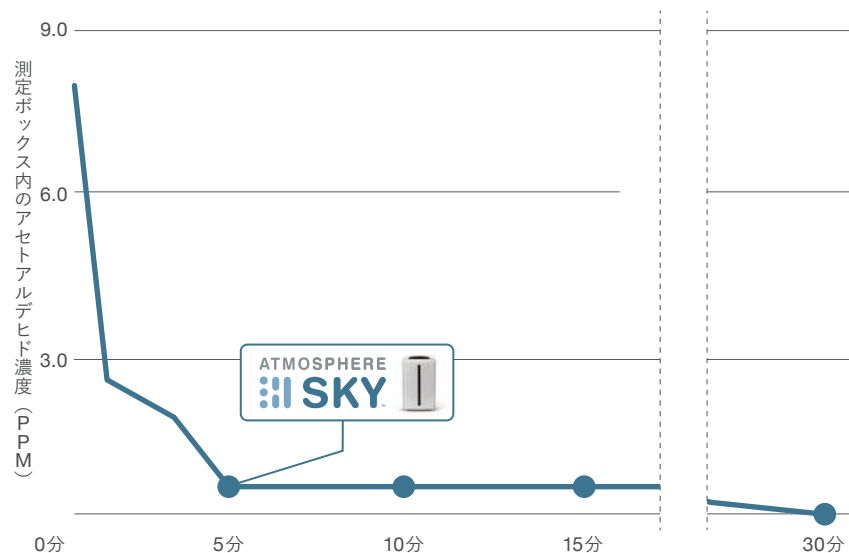


初期脱臭性能(アセトアルデヒド)【試験方法】初期脱臭性能：タバコの煙に含まれるアンモニア、アセトアルデヒド、酢酸について、初期のガス濃度と空気清浄機を30分間運転した後の濃度を測定し、この数値に基づき除去率を算出するものです。

*除去率は酢酸とアンモニアの試験結果とともに99.99%除去できることが確認できました。

*使用環境によって除去率は変わることがあります。

アトモスフィア スカイ™ の送風能力を可視化する実験


クリーンルーム内で、ほこりの挙動を分かりやすくするために模擬粉じんを使用して撮影した様子です。強力な風量で、部屋の隅々まできれいな空気を送り出していることが分かります。

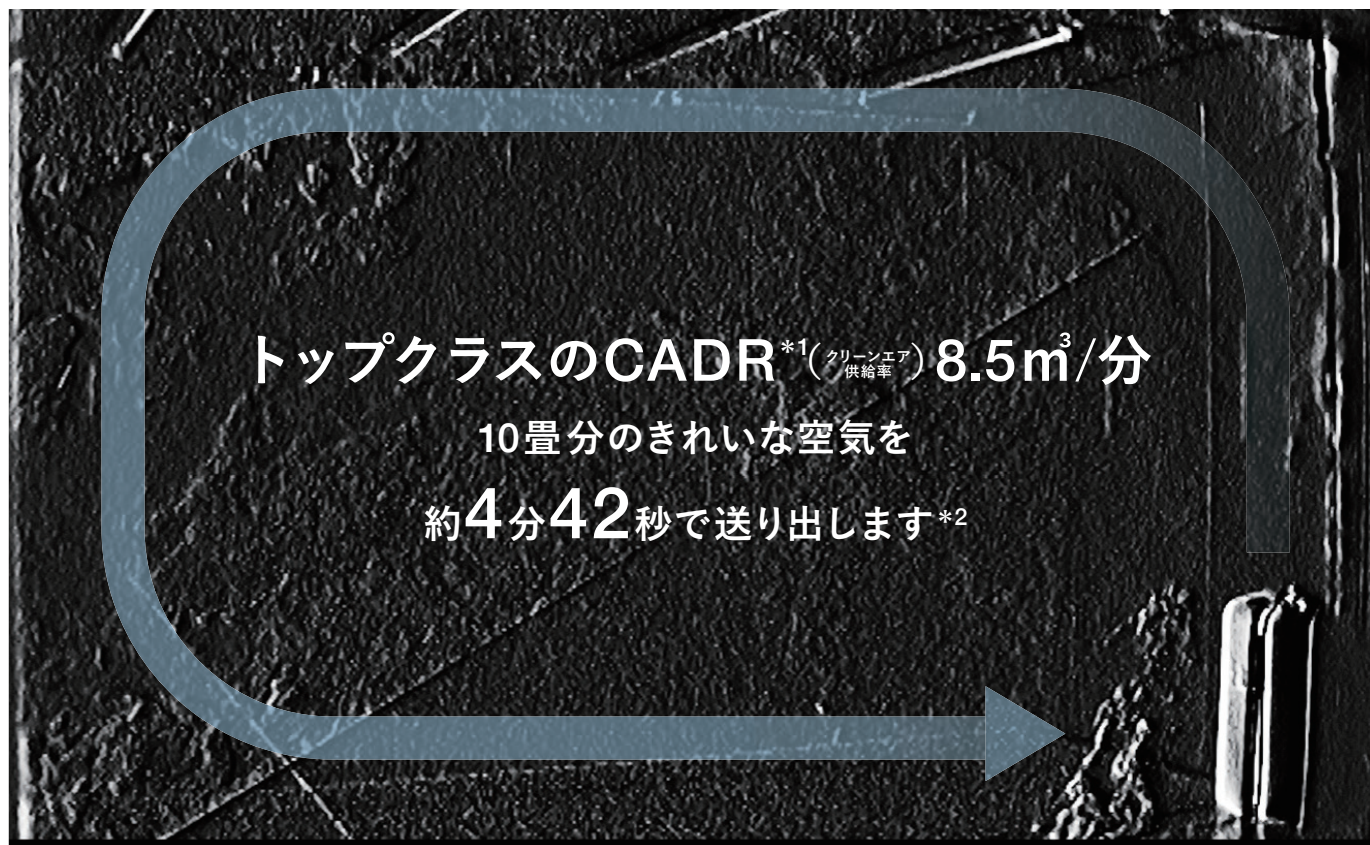

^{*1} 1分間にきれいな空気をどのくらい送り出せるかを表す数値。CADR(Clean Air Delivery Rate)≒風量(空気量)×粒子の除去効率

^{*2} ターボ運転時。10畳分の空気すべてを約4分42秒できれいにするということではありません。



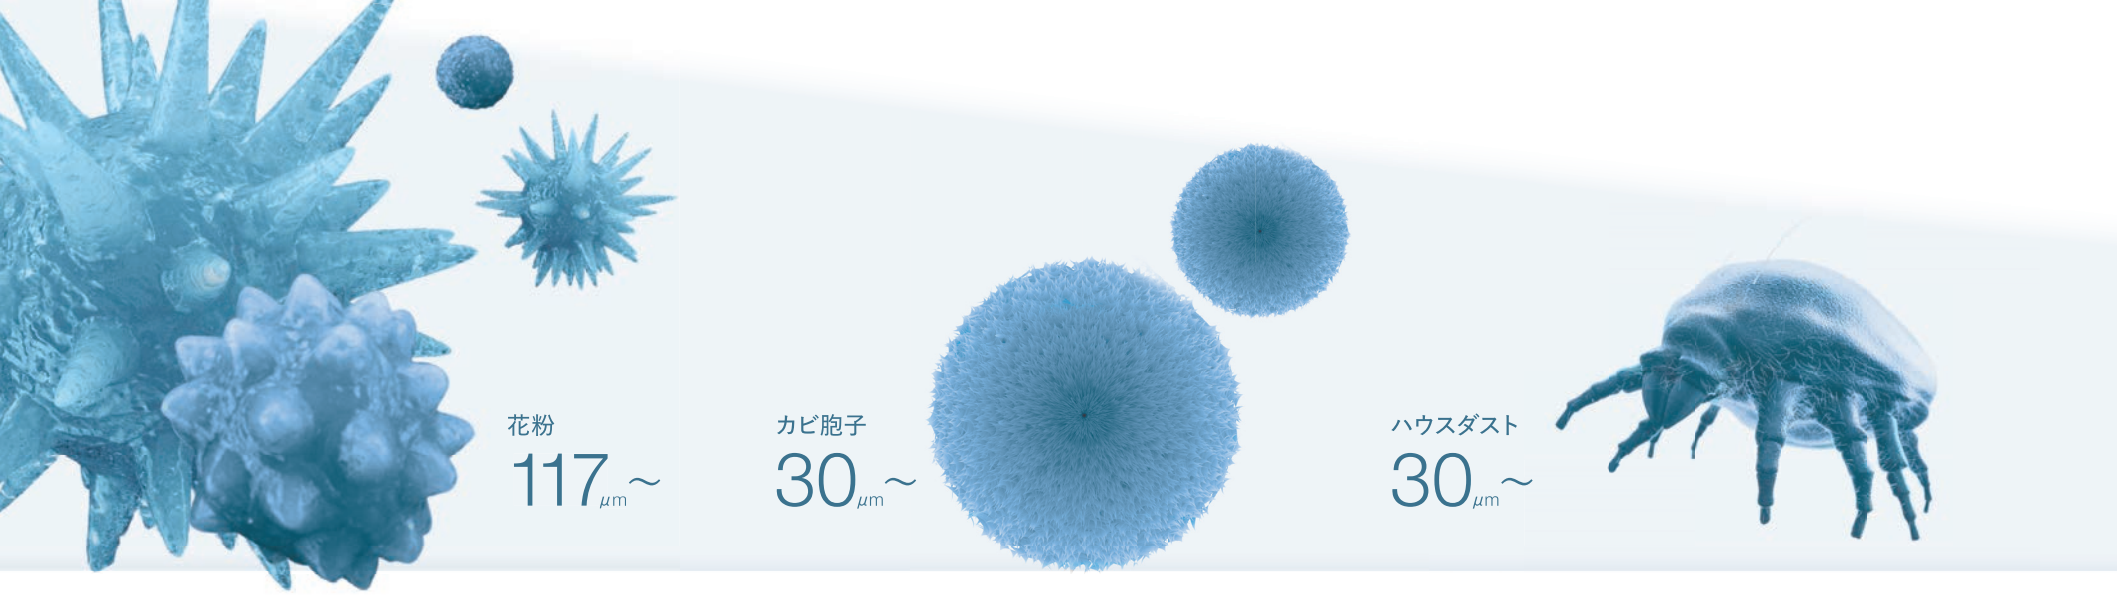

花粉
117_{μm}~

カビ胞子
30_{μm}~

ハウスダスト
30_{μm}~



ナノレベルの汚染物質も逃さない、 327種類の除去物質

汚染物質	大きさ _{μm}	スカイ _{TM} 除去率	ミニ _{TM} 除去率	汚染物質	大きさ _{μm}	スカイ _{TM} 除去率	ミニ _{TM} 除去率
マツ科	117	100%	99.07%	フザリウム・グラミネアラム	11.225	100%	99.07%
カリアンドラ	73	100%	99.07%	アルテルナリア・アルテルナータ	11.225	100%	99.07%
アカシア	73	100%	99.07%	蚕片	10	100%	99.07%
ラジアータバイン	71	100%	99.07%	トリコスボロン	8.775	100%	99.07%
ドレクスレラ	69.282	100%	99.07%	エビデルモフィトン	8.5	100%	99.07%
カモガヤ	52	100%	99.07%	クラドスポリウム・スフェロスペルマム	8.062	100%	99.07%
牧草	52	100%	99.07%	ムコール・フルムベウス(ケカビ)	7.071	100%	99.07%
イネ科	52	100%	99.07%	クモノスカビ	6.928	100%	99.07%
ブナ	41	100%	99.07%	灰色カビ病菌	6.708	100%	99.07%
ヤツリグサ科	37	100%	99.07%	スポロトリックス・シェンキイ	6.325	100%	99.07%
シデ	35	100%	99.07%	ゴムの木	6	100%	99.07%
タンポポ	34	100%	99.07%	出芽酵母	6	100%	99.07%
キク	34	100%	99.07%	トウモロコシ黒穂菌	5.916	100%	99.07%
カエデ	33	100%	99.07%	ウスチラゴ属	5.916	100%	99.07%
タデ	32	100%	99.07%	スコブラリオプシス	5.916	100%	99.07%
ボブラ	32	100%	99.07%	スタキボトリス・チャルトラム	5.623	100%	99.07%
シナノキ	31	100%	99.07%	ユーロチウム・チェバリエリ	5.612	100%	99.07%
ヒユ科	30	100%	99.07%	ケトミウム・グロボサム	5.455	100%	99.07%
ニホンスギ	30	100%	99.07%	花粉片	5	100%	99.07%
スギ属(常緑樹、スギ)	30	100%	99.07%	破傷菌	5	100%	99.07%
オオバコ	28	100%	99.07%	ウェルシュ菌	5	100%	99.07%
ニレ	28	100%	99.07%	アースリニウム・ファエオスペルマム	5	100%	99.07%
コナラ属(ナラ)	27	100%	99.07%	クリプトコッカス・ファルキミノシス	4.9	100%	99.07%
ラクウショウ	27	100%	99.07%	トリコフィトン	4.899	100%	99.07%
ヌマスギ属(サイプレス)	27	100%	99.07%	クリプトコッカス・ネオフォルマンズ	4.899	100%	99.07%
ジャイアントラグワース	27	100%	99.07%	カンジダ症菌	4.899	100%	99.07%
デザートラグワース	27	100%	99.07%	アウレオバシジウムブルランス	4.899	100%	99.07%
アリゾナイトスギ	27	100%	99.07%	パーティシリウム	4.796	100%	99.07%
オオバタクサ	27	100%	99.07%	バラコクシジオイデス・ブラジリエンス	4.472	100%	99.07%
ブタクサ	27	100%	99.07%	リゾム・コール・ブシルス	4.183	100%	99.07%
ヒノキ	27	100%	99.07%	トリコデルマ・ビリデ	4.025	100%	99.07%
アンブロシア	27	100%	99.07%	クリプトストローマ・コルチカレ	3.742	100%	99.07%
				アプシディア属	3.536	100%	99.07%
				コクシジオイデス・イミチス	3.464	100%	99.07%
				アスペルギルス・ベジルコロル	3.354	100%	99.07%
				アスペルギルス・ウスタス	3.354	100%	99.07%
				アスペルギルス・パラシテिकास	3.354	100%	99.07%
汚染物質							
胡桃	26	100%	99.07%				
カリア	26	100%	99.07%				
ヒッコリー	26	100%	99.07%				
柳	25	100%	99.07%				
カバノキ科	25	100%	99.07%				
ハンノキ	25	100%	99.07%				
ヘーゼルナッツ	25	100%	99.07%				
イタリアイトスギ	25	100%	99.07%				
アカザ	24	100%	99.07%				
キク科	24	100%	99.07%				
アキノキリンソウ	24	100%	99.07%				
ガマ	23	100%	99.07%				
ハシバミ	22	100%	99.07%				
オリーブ	22	100%	99.07%				
トネリコ	22	100%	99.07%				
ヨモギ	22	100%	99.07%				
オオヨモギ	22	100%	99.07%				
スレンダーラグワース	20	100%	99.07%				
ブタクサ	20	100%	99.07%				
ヤマモモ	20	100%	99.07%				
ブラタナス	18	100%	99.07%				
エビコッカム・ブルブラセンズ	17.321	100%	99.07%				
コウゾ	17	100%	99.07%				
クワ	17	100%	99.07%				
クワ属	17	100%	99.07%				
ウロクラディウム属	14.142	100%	99.07%				
ヒカゲミズ属(ヒカゲミズ)	14	100%	99.07%				
ロドトルラ	13.856	100%	99.07%				
イラクサ科	13	100%	99.07%				
イラクサ	13	100%	99.07%				
ブラストミセス・デルマチチジス	12.649	100%	99.07%				
クルブラリア・ルナータ	11.619	100%	99.07%				
ヘルミントスポリウム	11.577	100%	99.07%				
フザリウム・スポロトリキオイデス	11.225	100%	99.07%				
フザリウム・ソラニ	11.225	100%	99.07%				
フザリウム・ニバレ	11.225	100%	99.07%				
フザリウム・モニリフォルメ	11.225	100%	99.07%				

*すべての汚染物質が空気中に含まれているわけではありません。 *人畜共通とはヒトとヒト以外の動物に作用する物質のことを指しています。

PM2.5

大気中に浮遊している2.5 μm (1 μm は1mmの千分の1)以下の小さな粒子のこと。
PM2.5と一口に言っても、さまざまなサイズの物質があります。

アスベスト

3.0 μm

バクテリア

1.1 μm ~

タバコの煙

1 μm ~

汚染物質	大きさ μm	スカイ ₁₀₀ 除去率	ミニ ₁₀₀ 除去率	汚染物質	大きさ μm	スカイ ₁₀₀ 除去率	ミニ ₁₀₀ 除去率	汚染物質	大きさ μm	スカイ ₁₀₀ 除去率	ミニ ₁₀₀ 除去率
アスベルギルス・オクラセウス	3.354	100%	99.07%	ボツリヌス菌	1.975	100%	99.07%	シゲラ・バラディセンテリエ	0.801	100%	98.94%
クロコウジカビ	3.354	100%	99.07%	ヘモフィルス・パラインフルエンザ	1.732	100%	99.07%	志賀赤痢菌	0.801	100%	98.93%
アスベルギルス・フミガトス	3.354	100%	99.07%	マイコバクテリウム・キメラ	1.64	100%	99.07%	髄膜炎菌	0.775	100%	98.93%
アスベルギルス・フラブス	3.354	100%	99.07%	フィアロフォラ	1.47	100%	99.07%	アルカリゲネス	0.775	100%	98.93%
アスベルギルス・クラバタス	3.354	100%	99.07%	ノカルディア・ブラジリエンシス	1.414	100%	99.07%	埃(粉末・セメントなど)	0.75	100%	98.91%
アスベルギルス・チェバリエリ	3.354	100%	99.07%	エンテロкокカス菌	1.414	100%	99.07%	ベスト菌	0.707	100%	98.91%
ペニシリウム・ビリジカータム	3.262	100%	99.07%	エンテロкокカス・フェシウム	1.414	100%	99.07%	肺炎レンサ球菌	0.707	100%	98.88%
ペニシリウム・ロックフォルティ	3.262	100%	99.07%	エンテロкокカス・フェカリス	1.414	100%	99.07%	ストレプトバチルス・モニリホルム	0.707	100%	98.84%
ペニシリウム・バープロゲナム	3.262	100%	99.07%	エンテロバクター・クロアカ	1.414	100%	99.07%	リステリア・モノサイトゲネス	0.707	100%	98.84%
ペニシリウム・イスランディウム	3.262	100%	99.07%	サッカロポリスボラ・レクチビルグラ	1.342	100%	99.07%	バークホルデルリア・セノセバシア	0.707	100%	98.84%
ペニシリウム・イクバンザム	3.262	100%	99.07%	モラクセラ属	1.225	100%	99.07%	気管支敗血症菌	0.707	100%	98.84%
ペニシリウム・シクロビウム	3.262	100%	99.07%	アシネトバクター	1.225	100%	99.07%	ボルデテラ・アビウム	0.7	100%	98.84%
ペニシリウム・クルストスム	3.262	100%	99.07%	クロストリジウム・ディフィシル胞子	1.14	100%	99.07%	ジフテリア菌	0.698	100%	98.84%
ペニシリウム・ントリナム	3.262	100%	99.07%	枯草菌	1.12	100%	99.07%	マイコバクテリウム・アブセサス	0.69	100%	98.83%
エメリセラ・ニデュランス	3.24	100%	99.07%	ノカルディア・アステロイデス	1.118	100%	99.06%	鼻疽菌	0.674	100%	98.83%
スケドスポリウム胞子	3.162	100%	99.07%	マイコバクテリウム・アビウム	1.118	100%	99.06%	肺炎桿菌	0.671	100%	98.82%
シュードアレシエリア・ボイジイ	3.162	100%	99.07%	セレウス菌	1.118	100%	99.06%	オルニトバクテリウム・リノトラケアレ (ORT)	0.64	100%	98.80%
フォーマ	3.162	100%	99.07%	炭疽菌	1.118	100%	99.06%	マイコバクテリウム・クロネー	0.64	100%	98.79%
バクテロイデス・フラグリス	3.162	100%	99.07%	貯蔵庫ダニアレルゲン	1.1	100%	99.06%	結核菌	0.637	100%	98.75%
クリプトスポリジウム・バルバム	3	100%	99.07%	ハダニ アレルゲン	1.1	100%	99.06%	マイコバクテリウム・マリヌム	0.637	100%	98.75%
ゴキブリアレルゲン	3	100%	99.07%	チリダニ (ヒョウダニ) 抗原 Der pl	1.1	100%	99.06%	マイコバクテリウム・カンサシ	0.637	100%	98.75%
アスベスト	3	100%	99.07%	チリダニ (ヒョウダニ) 抗原 Der fl	1.1	100%	99.06%	ウシ型結核菌	0.637	100%	98.75%
ミクロスポルム属	2.96	100%	99.07%	鼠咬症スピリルム	1	100%	99.06%	マイコバクテリウム・フォーチュイタム	0.637	100%	98.75%
ワレミア・セビ	2.958	100%	99.07%	エリジペロスリックス菌	1	100%	99.06%	セラチア・マルセッセンス	0.632	100%	98.75%
ペシロミセス・バリオッティ	2.828	100%	99.07%	デルマトフィルス・コンゴレンシス	1	100%	99.04%	仮性結核菌	0.63	100%	98.75%
ラテックス	2.5	100%	99.07%	エーロкокカス・ビリダンス	1	100%	99.04%	カルディオバクテリウム属	0.612	100%	98.74%
アクレモニウム	2.449	100%	99.07%	エアクリーナー微細試験粉塵	0.97	100%	99.04%	ロッキー山紅斑熱菌	0.6	100%	98.74%
ヒストプラスマ・ファルシミノーズム	2.236	100%	99.07%	放線菌症菌	0.901	100%	99.04%	ブルセラ・スイス	0.57	100%	98.71%
ヒストプラスマ・カプスラーツム	2.236	100%	99.07%	化膿レンサ球菌	0.894	100%	99.03%	ブルセラ・アホルタス	0.57	100%	98.71%
エキソフィアラ属	2.121	100%	99.07%	サーモアクチノミセス・ブルガリス	0.866	100%	99.00%	ブルセラ・オピス	0.566	100%	98.67%
コレラ菌	2.12	100%	99.07%	表皮ブドウ球菌	0.866	100%	99.00%	ブルセラ・ネオトメ	0.566	100%	98.67%
フゴマイセス・シアネッセンス	2.12	100%	99.07%	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	0.866	100%	98.98%	ブルセラ・メリテンシス	0.566	100%	98.67%
カンピロバクター・ジェジュニ	2.12	100%	99.07%	ミクロモノスポラ・フェニ	0.866	100%	98.98%	ブルセラ・マリス	0.566	100%	98.67%
カンピロバクター・コリ	2.12	100%	99.07%	サーモアクチノミセス・サッカリ	0.855	100%	98.98%	ブルセラ・カニス	0.566	100%	98.67%
ヘリコバクター・ピロリ	2.1	100%	99.07%	腸炎菌	0.81	100%	98.98%	ブルーリ潰瘍菌	0.564	100%	98.67%
エロモナス	2.098	100%	99.07%	チフス菌	0.806	100%	98.98%	クラミジア・ニューモニエ	0.548	100%	98.67%
ニューモンスチス・カリニ	2	100%	99.07%	ソネ赤痢菌	0.801	100%	98.94%	サーモモノスポラ・ビリジス	0.52	100%	98.67%

*1 アトモスフィア スカイ™及び、アトモスフィア ミニ™の除去性能試験（ヨーロッパ規格EN 1822）試験方法：ヨーロッパ規格EN1822に基づき第三者機関で試験を実施（試験物質を一定の風量にて実験用ダクトの中間に取り付けたアトモスフィア スカイ™及び、アトモスフィア ミニ™に1回通過させた前後の試験物質の粒子数を測定）



ATMOSPHERE  SKY™

除去できる粒子サイズ*1

0.0024 ^(2.4nm)
μm以上

除去率

99.99
%



結核菌

0.637 μm



インフルエンザウイルス

0.098 μm



風しんウイルス

0.061 μm

汚染物質	大きさ μm	スカイ™除去率	ミニ™除去率	汚染物質	大きさ μm	スカイ™除去率	ミニ™除去率	汚染物質	大きさ μm	スカイ™除去率	ミニ™除去率
レジオネラ・ニューモフィラ	0.52	100%	98.66%	ヘンドラウイルス	0.175	100%	99.07%	鳥アデノウイルス	0.08	100%	99.07%
コクリア・リゾフィラ	0.5	100%	98.64%	水痘・帯状疱疹ウイルス	0.173	100%	99.07%	モルモットアデノウイルス	0.079	100%	99.07%
大腸菌 O157:H7	0.5	100%	98.64%	牛痘	0.173	100%	99.07%	アデノウイルス	0.079	100%	99.07%
ブラキスピラ・ピロシコリ	0.5	100%	98.63%	ムンプスウイルス	0.164	100%	99.07%	レオウイルス	0.075	100%	99.07%
アクチノマイセス・ボービス	0.5	100%	98.63%	麻疹ウイルス	0.158	100%	99.07%	ロタウイルス	0.073	100%	99.07%
シュードモナス デミニュータ	0.494	100%	98.63%	犬ジステンパーウイルス	0.15	100%	99.07%	西部馬脳炎ウイルス	0.07	100%	99.07%
緑膿菌	0.494	100%	98.63%	豚呼吸器型コロナウイルス	0.14	100%	99.07%	狂犬病ウイルス	0.07	100%	99.07%
プロテウスミラビリス菌	0.494	100%	98.63%	ラッサ熱ウイルス	0.122	100%	99.07%	東部馬脳炎ウイルス	0.07	100%	99.07%
類鼻疽菌	0.494	100%	98.63%	フニウイルス	0.122	100%	99.07%	風疹ウイルス	0.061	100%	99.07%
犬のフケ	0.4	100%	98.63%	マチュポ	0.12	100%	99.07%	ベネズエラ馬脳炎	0.06	100%	99.07%
猫のフケ	0.4	100%	98.63%	伝染性気管支炎ウイルス	0.113	100%	99.07%	HPV	0.06	100%	99.07%
インフルエンザ菌	0.285	100%	98.71%	コロナウイルス (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV)	0.113	100%	99.07%	チクングニアウイルス	0.06	100%	99.07%
コクシエラ・ブルネッティ (Q熱菌)	0.283	100%	98.71%	犬コロナウイルス	0.113	100%	99.07%	オウム類嘴羽毛病	0.055	100%	99.07%
クラミドフィラ・ニューモニエ	0.283	100%	98.96%	牛コロナウイルス	0.113	100%	99.07%	バビローマウイルス	0.055	100%	99.07%
クラミドフィラ・ムリダルム	0.283	100%	98.96%	猫伝染性腹膜炎ウイルス	0.11	100%	99.07%	跳躍病ウイルス	0.05	100%	99.07%
クラミドフィラ・フェリス	0.283	100%	98.96%	コロナウイルス (SARS)	0.11	100%	99.07%	アルテリウイルス	0.05	100%	99.07%
クラミドフィラ・キャピエ	0.283	100%	98.96%	鳥白血病ウイルス	0.107	100%	99.07%	キャサスル森林病	0.045	100%	99.07%
サル痘ウイルス	0.25	100%	98.96%	豚インフルエンザ	0.1	100%	99.07%	日本脳炎	0.045	100%	99.07%
百日咳菌	0.245	100%	98.96%	レプトスピラ菌	0.1	100%	99.07%	デングウイルス	0.045	100%	99.07%
鶏痘ウイルス	0.24	100%	98.96%	馬インフルエンザ	0.1	100%	99.07%	オムスク出血熱	0.043	100%	99.07%
カナリアボックスウイルス	0.24	100%	99.02%	顔腫れ症候群ウイルス (トリメタニューモウイルス)	0.1	100%	99.07%	ポリオマウイルス	0.0424	99.99999%	99.07%
天然痘ウイルス	0.224	100%	99.03%	C型インフルエンザウイルス	0.098	100%	99.07%	マルブルグウイルス	0.039	99.99997%	99.07%
ワクチニアウイルス	0.224	100%	99.03%	B型インフルエンザウイルス	0.098	100%	99.07%	猫汎白血球減少症ウイルス (ピコルナウイルス) (FPV)	0.037	99.99994%	99.07%
ニューカッスル病ウイルス	0.212	100%	99.05%	A型インフルエンザウイルス	0.098	100%	99.07%	猫カリシウイルス (FeCV)	0.037	99.99994%	99.07%
野兔病菌	0.2	100%	99.05%	A型猫インフルエンザ (H7N2)	0.098	100%	99.07%	犬ノロウイルス	0.035	99.99987%	99.07%
仮性狂犬病ウイルス	0.194	100%	99.05%	犬インフルエンザ (H3N8)	0.098	100%	99.07%	犬カリシウイルス (CaCV)	0.034	99.99982%	99.07%
バラインフルエンザウイルス	0.194	100%	99.06%	犬インフルエンザ (H3N2)	0.098	100%	99.07%	A型肝炎ウイルス	0.03	99.99927%	99.07%
RSウイルス	0.19	100%	99.06%	鳥肉腫ウイルス	0.098	100%	99.07%	ノーウォークウイルス	0.029	99.99900%	99.07%
マレック病ウイルス	0.18	100%	99.06%	鳥インフルエンザウイルスA型	0.098	100%	99.07%	コクサッキーウイルス	0.027	99.99822%	99.07%
伝染性喉頭気管炎ウイルス	0.18	100%	99.06%	ハンタウイルス	0.095	100%	99.07%	タバコの煙	0.025	100%	99.07%
猫ヘルペスウイルスT1	0.18	100%	99.07%	犬アデノウイルス (2型)	0.093	100%	99.07%	エコーウイルス	0.024	99.99629%	99.07%
マイコプラズマ・シノビエ	0.177	100%	99.07%	犬アデノウイルス (1型)	0.093	100%	99.07%	ライノウイルス	0.023	99.99546%	99.07%
マイコプラズマ・ニューモニア	0.177	100%	99.07%	リフトバレー熱ウイルス	0.0922	100%	99.07%	ニフトリ脳脊髄炎ウイルス	0.023	99.99546%	99.07%
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ	0.177	100%	99.07%	エボラウイルス	0.09	100%	99.07%	バルボウイルスB19	0.022	99.99458%	99.07%
マイコプラズマ・ガリセプチカム	0.177	100%	99.07%	クリミア-コンゴ出血熱ウイルス	0.09	100%	99.07%	猫ジステンパーウイルス (猫バルボウイルス、FPV)	0.022	99.99458%	99.07%
ニバウイルス	0.175	100%	99.07%	リンパ球性脈絡結膜炎ウイルス	0.087	100%	99.07%	犬バルボウイルス2	0.022	99.99458%	99.07%

アトモスフィア™ は 夜も家族の安心を見守っています。

勉強部屋でも、快適に使える「静音性」。

静音性も、アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機の大きな特長です。たとえば風量1の運転で26dB（デシベル）、風量2でも33dB。きわめて低い運転音だから睡眠や勉強の妨げになりません。いつでも高い清浄効果が得られます。一般的に空気清浄機は、汚染物質の除去性能を向上させるために集じん効果の高いフィルターを採用すると空気抵抗が大きくなり、短時間で空気清浄を行うためにはハイパワーが必要になって運転音が大きくなる傾向があります。アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機の開発にあたって、“静かさ”も大切な室内環境ととらえ静音設計を心がけました。

熟睡を妨げない「ナイトモード」。

最大の風量5のターボ運転時でも、静かな事務所程度の運転音。就寝中などにはナイトモードを選択すれば、常に風量3以下の運転をキープします。コントロールパネルの明かりも目立たず安眠を妨げません。アトモスフィア ミニ™ はナイトモードの運転で28dBとなっています。（アトモスフィア スカイ™ の風量1程度の運転音です）

運転音がさらに静かに。（旧製品*1との比較）

風量	旧製品*1		アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機		アトモスフィア ミニ™ 空気清浄機	
	運転音(デシベル)	SONES*2	運転音(デシベル)	SONES*2	運転音(デシベル)	SONES*2
Night mode			26 ~ 40	0.5~2.44	28	0.64
1	25	0.5	26	0.5	33	1.73
2	37	1.6	33	1.21	42	4.1
3	45	3.3	40	2.44	49	6.97
4	50	5.4	45	4.22		
5	55	7.6	52	7.14		

*1 アトモスフィア™ 空気清浄機 S

*2 SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル/音の強さを表す単位)*3に対して、実際に耳に聞こえる大きさ（実感音）を表した単位、音の感覚尺度。（同じ音の大きさ「ホン」であっても、周波数によって聞こえ方が変わる）

風量5のターボ運転でも、静かな車の中より低い音です。

風量1の運転であればこおろぎの鳴き声よりも静かということになります。



深夜の郊外
20dB



ささやき声
25dB



こおろぎの鳴き声
40dB



静かな事務所
50dB



静かな車の中
70dB

*3 dB:デシベル。音の強さを表す単位。村松學著「ビル管理技術者のための環境測定と記録」(オーム社)

*アトモスフィアの本体のファームウェアが最新の状態の運転音です。

*スマート家電である、アトモスフィアスカイ・ミニはともに本体のファームウェア（プログラム用のソフトウェア）のバージョンが随時更新されます。バージョンアップには専用のアプリをダウンロードし、設置場所のWi-Fiネットワークと接続した状態で更新が可能になります。

*アプリの使用方法は、本ガイドのP30-35をご参照ください。



手のひらで、 空気をコントロール。

専用アプリ アムウェイ ヘルシーホーム™ アプリ

専用アプリで365日24時間、空気を監視。
空気の汚れも可視化・数値化します。

*アトモスフィア ミニ™にもお使いいただけます。

室内の空気の質

室内の空気の質を
見るができます。

作動スケジュール

作動スケジュールを
設定できます。

リモコンへ移動

リモコン機能で、電源ON/OFFモード、
モード変更、風量調節ができます。
また、ダッシュボードで屋外空気の質や、
本体の運転状況が把握できます。

フィルターの使用状況

各フィルターの残量情報
を見ることができます。

コントロールセンターへ移動

時間ごとの空気の状態をグラフで見たり、
チャイルドロックの設定ができます。

ダウンロードはこちら



アムウェイ
ヘルシーホーム™



Download on the
App Store




ANDROID APP ON
Google play

空気の状態の可視化や遠隔操作など、スマートフォン・タブレットでさまざまなことができます。



設定した住所の 天気、気温、空気の状態を可視化

- A 現在の天気/気温
- B 屋外の空気の質

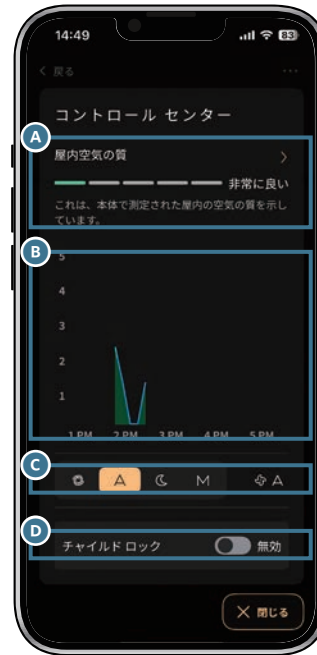

室内の空気状態を可視化 遠隔操作でモード変更

- A 屋内空気の質
- B 時間ごとの空気の状態
※グラフの高さは空気の状態を示しており、高いほど空気が汚れていることがわかります。
- C 運転モード/風量変更
- D チャイルドロック機能



各フィルターの 残量情報をチェック

- A 詳細ボタン
本体の固有のシリアル番号や、保証情報、お問合せ先等が見られます。
- B フィルターの使用状況
フィルターの寿命がわずかになるとメッセージが表示され、ワンクリックで購入サイトへリンクします。
- C 運転スケジュール設定

*これらの機能は本体をWi-Fi®またはBluetooth®に接続する必要があります。*アトモスフィア スカイ™には専用リモコンは付属していません。*2025年6月時点のもので、今後のアプリケーションのアップデートにより表記が異なる場合がございます。

アムウェイ ヘルシーホーム™ アプリの登録・接続手順

アムウェイ ヘルシーホーム™ アプリを使用するには Amway ID の作成が必須となります。

Step 0 事前の準備

事前にご用意いただくこと

1. スマートフォンに「アムウェイ ヘルシーホーム™ アプリ」をインストール
2. お使いのスマートフォンの「設定」で「Bluetooth®」をONにする
3. Wi-Fi®接続のパスワードを控えておく

アトモスフィア™ スカイ / ミニの操作は3つの方法があります。

1. Bluetooth®接続(屋内でリモコン操作可能) ※一部機能をご利用いただけません。
2. Wi-Fi®接続(外出先でも操作可能)
3. 本体のコントロールパネルで操作

*アプリの内容はアップデートによって変更になる場合があります。

Step 1 Amway ID作成

*ABO番号/お客様番号とは異なります。

1-1



ヘルシーホーム アプリを開き、「アカウントの新規作成」または「ログイン」を選択してください。

※初めてご利用いただく方は「アカウントの新規作成」が必要です。



1-2



「国名」「Eメールアドレス(こちらがAmway IDになります※)」「パスワード」を入力し、「reCAPTCHA」(本人確認ツール)を実行後、「続行」を選択してください。

※Amway IDは任意のEmailアドレスを指定してください。「ABO番号/お客様番号」とは異なります。



1-3



登録した「Eメールアドレス」宛てに確認コードが送信されます。メールに書かれた確認コードを入力して、「確認」を選択してください。



1-4



ABO登録またはプライムカスタマー入会をしている方は「はい」を選択してください。

※ABO登録またはプライムカスタマー入会が無い人は1-8へ



1-5

登録されている国を選択してください。



1-6

「amwaylive.com ABO番号/お客様番号」と「amwaylive.comのパスワード」を入力して、「続行」を選択してください。

※1-2 で入力した ID とパスワードとは異なります。



1-7

ご登録の名前かどうかを確認し「確認しました」を選択してください。



1-8

ABO登録またはプライムカスタマー入会をしていない方は「いいえ」を選択してください。



1-9

「名」「姓」を漢字で入力し、「続行」を選択してください。



1-10

登録したAmway ID名が表示されるので「確認しました」を選択してください。



1-11

以上で「Amway ID作成」は完了です。「次へ Healthy Home」を選択し、アプリのログイン画面へ進みます。

Step 2 Bluetooth®接続

接続の手順はBluetooth®を先に接続し、次にWi-Fi®の接続を行います。

*アトモスフィア™ スカイ & ミニはBluetooth®のみでもご利用いただけます。(屋内・外の空気の質モニター等、一部機能がご利用いただけません)



2-1

「本体の追加」を選択してください。

アトモスフィア スカイ™の場合



アトモスフィア ミニ™の場合



2-2

本体の電源を入れ、アトモスフィア スカイ™はBluetooth®アイコンが白い点滅、アトモスフィア ミニ™はWi-Fi®/Bluetooth®アイコンが青い点滅になっていることを確認します。



2-3

接続する本体を選びます。



2-4

接続する本体のBluetooth®を検知します。アトモスフィアスカイ™は、アプリ画面の案内に従って、本体のBluetooth®アイコン、アトモスフィアミニ™は風量ボタンを指でタッチし、しばらくすると接続は完了します。



2-5

本体がBluetooth®で接続されました。次にWi-Fi®の接続へ進みます。

Step 3 Wi-Fi®接続



3-1

お使いのWi-Fi®ネットワークを選んでクリックします。



3-2

Wi-Fi®のパスワードを入力し、確認を押します。

※2.4GHz に対応しています。ルーター本体のラベル等に表示されているネットワーク名をご確認の上、2.4GHzの方で接続してください。



3-3

本体がWi-Fi®に接続されます。

※複数のユーザーによる同じ本体への接続も可能です。



3-4

接続が完了しました。



3-5

本体を設置している「場所」と、「部屋」をそれぞれ割り当てます。「場所」は、現在地や地図から自由に指定ができ、名前の変更ができます。「部屋」は表示されたオプション以外に、ご自身で新しく追加ができます。



3-6

本体に名前を付けてください。



3-7

すべての接続が完了しました。最後に、「今すぐ登録する」を選ぶと、お使いの本体をアムウェイに登録することができます。これにより、本体の保証に関する情報や、その他のお役立ち情報をご確認いただくことができます。

数々の第三者機関認証が、 その高性能を証明しています。



AHAM認定 (米国家電製品協会)

AHAM*では、第三者機関によって測定された厳格な指標、CADRを基に適用床面積を算出。アトモスフィアスカイ™ 空気清浄機は、このCADRと適用床面積(約26畳)を正式な数値として表示することができます。

*AHAM=Association of Home Appliance Manufacturers



国際エネルギー スタープログラムの対象製品

ENERGY STAR®は米国環境保護庁(EPA)の登録商標です。Access Business Group, LLCは国際エネルギースタープログラムの参画事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



欧州アレルギー 研究機関認証取得

ECARF(European Centre for Allergy Research Foundation)=欧州アレルギー研究機関は、アレルギー症状を持つ方に適した製品およびサービスの選択を支援することを目的として活動するNPO。その認証シールは、最新の科学的知見に基づいてアレルギーの低減または除去する品質を持つことを示します。



英国アレルギー協会 認証マーク取得

英国アレルギー協会では主に、「認証マーク」を通じて製品を推奨しています。このロゴが付いている製品は、アレルギーやぜんそくに悩む方のためにアレルギーを効果的に削減・除去できることが科学的に証明されているか、アレルギーや化学物質の含有量が有意に少ないことが認められていることを示します。

英国アレルギー協会WEBサイト
ぜひチェックしてみてください。




スマートフォンで、即チェック！

英国アレルギー協会の22項目・102種類の
有害物質除去性能で認証を取得したことが
英国アレルギー協会のサイトで確認できます。(2023年7月現在)




1
英国アレルギー協会
のサイトへ

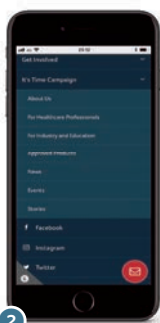

2
Menu
▼
Approved Productsを選択

※PCの場合は画面の上のタブに表示されます。

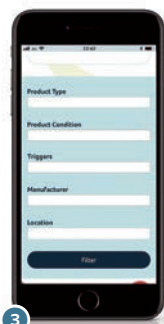

3
Product TypeでAir Purifiersを選択
Product Condition、Triggers、
Manufacturer、Location全て、
Allを選択し、Filterを選択



4
アトモスフィア スカイ™、
アトモスフィア ミニ™、
アトモスフィア ドライブ™が
対象製品の中に表示されます

※このサイトは英国アレルギー協会によって運営されておりますので、予告なく変更されることがあります。



Design & Function

アトモスフィア スカイ™ は、細部にまでこだわって機能も操作性も進化しました。



コントロールパネル

誰でも直感的に操作できるスタイリッシュなタッチパネル。運転状況やフィルターの交換時期もLED表示します。



ワンタッチカバー

フロントカバーは、ワンタッチで開閉可能。プレフィルターの掃除やフィルターの交換もラクラク行えます。



セーフティロック

フロントカバーを開けてもフィルターが落ちないセーフティロック機能を採用。普段のお手入れも簡単・安心。



静音設計

パワフル設計なのに、とても静か。風量5のターボ運転でも、静かな車の中より低い音しか発生しません。



ナイトモード

風量3以下で運転するナイトモードを採用。コントロールパネルの表示が暗くなり、寝室での眠りを妨げない運転音と光量。



キャスター付き

ホイールキットがついているので室内の移動もラクラク。お掃除する時に持ち運びができるので、とても便利。

Control Panel

シンプルかつ視認性の高いコントロールパネル。操作も使用状況の確認もストレスなく行えます。



Wi-Fi®

本体がWi-Fi®環境に接続されていることが分かります。



Bluetooth®

本体とスマートフォンやタブレットがBluetooth®で接続されていることが分かります。



フィルター交換ランプ

交換・お手入れの時期を点灯してお知らせします。



粒子センサー

赤外線高感度センサーで毎分1200回空気を監視。室内の空気の質を5段階で表しています。



風量ボタン

お好みの風量にマニュアルで5段階の調節可能。



電源ボタン

タッチパネルからでも電源オン・オフが可能。



自動ボタン

空気の質により風量に変化、最適モードに切り替わります。



ナイトモードボタン

3以下の風量+淡色表示で眠りを妨げない風量と光量に切り替わります。



ターボボタン

最大風量運転で、30分間きれいな空気を送風。



本体・交換用部品 My月便／価格

アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機 (5年保証付き)

会員価格:170,860円 / 標準小売価格:230,670円

PV:104,230 / BV:155,327 30日超未使用 クレジット可

発注番号 My月便 4153

5年保証

発注番号 4152

5年保証

フィルター定期配送付き 288787SS/ 📦

フィルター定期配送なし 288787DDD/ 📦

5年保証付きのアトモスフィア スカイ™を選べば、さらに安心。

正常な使用状態で故障・損傷した場合には、お買い上げ日より2年間の保証が受けられます。
さらに、もしもに備えた安心の保証期間延長「5年保証」プランもご用意しております。

アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機 (2年保証付き)

会員価格:161,200円 / 標準小売価格:217,620円

PV:97,890 / BV:146,545 30日超未使用 クレジット可

発注番号 My月便 4151

2年保証

発注番号 4150

2年保証

フィルター定期配送付き 120539SS/ 📦

フィルター定期配送なし 120539J/ 📦

【仕様】電源:AC100V (50-60Hz)・消費電力: 風量1=6W、風量2=10W、風量3=16W、風量4=26W、風量5 (ターボ)=50W・サイズ(本体):幅411mm×奥行301mm×高さ747mm / 重量(本体):12.6kg【セット内容】本体(プレフィルター、カーボン脱臭フィルター、粒子用フィルター含む)、取扱説明書(保証記載含む)、クイックガイド、電源コード

アトモスフィア スカイ™

フィルター全交換から3年間のランニングコスト (1日8時間の(風量1)運転)

カーボン脱臭フィルター代	11,370円×3=34,110円 (3年間で3回交換)
粒子用フィルター代	16,530円×1=16,530円 (3年間で1回交換)
電気代	613円×3=1,840円
合計	52,480円

1日あたりのランニングコスト(1日8時間の(風量1)運転)

$$\frac{52,480\text{円}}{365\text{日} \times 3\text{年}} = 47.9\text{円}$$

*ランニングコスト(フィルター代、電気代含む) *電気代は風量1の運転時、1KW/h=35円で計算 *フィルターは、8時間/日使用、カーボン脱臭フィルターは3年間で3回交換、粒子用フィルターは3年間で1回交換



アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機用の交換パーツ (30日超未使用) (アトモスフィア™ 空気清浄機 Sのフィルター含む交換パーツとの互換性はありません)

製品名	発注番号	会員価格(円)	標(円)	PV	BV	製品番号
アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機用 カーボン脱臭フィルター 	4154 My月便	11,370	15,360	6,970	10,336	120541Z P
アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機用 粒子用フィルター 	4157 My月便	16,530	22,320	10,130	15,027	120540Z P
アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機用 プレフィルター 	4164	2,570	3,480	—	—	120542
アトモスフィア スカイ™ /ミニ™ 空気清浄機用 電源コード 	4165	1,430	1,940	—	—	120545J
アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機用 フロントカバー 	4166	11,070	14,940	—	—	121783
アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機用 ホイールキット 	4167	2,400	3,240	—	—	122344Z
アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機用 交換用ラバー 	4168	1,320	1,780	—	—	122961Z
アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機 データカード 	9083	320	—	—	—	289973J/ P

*使用状況や使用環境によってはフィルターの寿命が短くなる場合があります。 P アムウェイ・ブラザで取り扱っている製品

アトモスフィア スカイ™ に便利なMy月便が新登場！ 交換サイクルにあわせて、フィルターが届く！

フィルター定期配送付き



*1 カーボン脱臭フィルターの交換サイクル(24時間/日運転時)は4カ月ごとです。購入4カ月後にカーボン脱臭フィルターを2枚お届けします。

*2 購入1年後より、粒子用フィルター1枚(交換サイクル(24時間/日運転時):1年)、カーボン脱臭フィルター3枚(交換サイクル(24時間/日運転時):4カ月、1年分)を年1回お届けします。

カーボン脱臭フィルターMy月便



*配送日を変更することが可能です(当月を含む最長6ヵ月)

粒子用フィルターMy月便



サイズは小さく安心は大きく。

Atmosphere MINI™

サイズは小さく、安心は大きく。
お手頃なアトモスフィア ミニ™

アトモスフィア スカイ™の約半分の体積で、約60%も軽量。

コンパクトで軽いのに、除去性能は同レベル*。

寝室、子ども部屋、キッチン、玄関にもぴったりです。



寝室



子ども部屋



キッチン



玄関

*除去性能はアトモスフィア スカイ™と同等レベルですが、適用床面積は約11畳、クリーンエア供給率(CADR)は3.7m³/分となります。



英国アレルギー協会認証マーク取得



ミニとスカイを比べてみました。
片手で運べるサイズで、スカイ並みの高性能。

ATMOSPHERE SKY		ATMOSPHERE MINI™
161,200円～	価格	84,920円～
幅41.1×奥行30.1×高さ74.7	cm	幅35.7×奥行26.0×高さ48.0
12.6kg	重さ	5.2kg
約26畳	適用床面積	約11畳
8.5m³/毎分	クリーンエア供給率	3.7m³/毎分
風量1-26dB / 風量2-33dB 風量3-40dB / 風量4-45dB 風量5-52dB / ナイトモード-26dB	運転音量*1	風量1-33dB / 風量2-42dB / 風量3-49dB ナイトモード-28dB
2.4nm	除去可能な粒子サイズ*2	2.4nm
99.99%	除去率*2	99.99%
327種類	除去物質*3	327種類

体積は約半分!

59%軽量化!

KEEP!

KEEP!

KEEP!

*1 アトモスフィアの本体のファームウェアが最新の状態の運転音です。スマート家電である、アトモスフィアスカイ・ミニはともに本体のファームウェア（プログラム用のソフトウェア）のバージョンはが随時更新されます。バージョンアップには専用のアプリをダウンロードし、設置場所のWi-Fiネットワークと接続した状態で更新が可能になります。アプリの使用方法は、本ガイドのP30-35をご参照ください。

*2 ヨーロッパ規格EN1822に基づき第三者機関で試験を実施（試験物質を一定の風量にて実験用ダクトの中間に取り付けたアトモスフィアミニ™に1回通過させた前後の試験物質の粒子数を測定）

*3 第三者によるフィルター性能をもとにした解析結果。

3in1 一体型フィルターだから、交換が簡単、便利。



3つの機能を一体化!
2.4nm以上の粒子を
99.99%除去*1します!

カーボン脱臭フィルターで
除去できる13種類の化学物質

アセトアルデヒド：62% / 酢酸：60% / ベンゼン：91% / ジベンゾフラン：49.4%以上 / ダイオキシン：49.4%以上 / ホルムアルデヒド：96.2% / 硫化水素：95.6% / 二酸化窒素：95.2% / オゾン：95% / 二酸化硫黄：94.5% / トルエン：94.4% / TVOC：88.7% / キシレン：95.5%

*試験内容：GB/T18801-2015基準に基づき試験を実施。ダイオキシン/ジベンゾフランについてのみ、モデリングによる計算値。

*試験場所：自社、および外部機関

アトモスフィア ミニTM空気清浄機 (3年保証付き)

会員価格:92,260 円 / 標準小売価格: 124,550 円

PV: 56,520 / BV: 83,873 30日超未使用 クレジット可

発注番号 My月便 4853

3年保証

発注番号 4851

3年保証

フィルター定期配送付き 304524SS

フィルター定期配送なし 304524DDD

アトモスフィア ミニTM空気清浄機

会員価格:84,920 円 / 標準小売価格: 114,640 円

PV: 51,700 / BV: 77,200 30日超未使用 クレジット可

発注番号 My月便 4852

発注番号 4850

フィルター定期配送付き 124746SS

フィルター定期配送なし 124746J

おうち時間が増えた今、お部屋の空気対策の強化を。アトモスフィア ミニTMは、ウイルス・花粉・ほこりなど、327種類もの不純物を除去^{*1}。また、2.4nm以上の微粒子を99.99%除去^{*2}します。安心は大きく、サイズは小さい^{*3}お手頃モデル新登場。空気の質は、生活の質。さあ、澄みきった、プレミアムな空気へ。

*1 第三者によるフィルター性能をもとにした解析結果。

*2 ヨーロッパ規格EN1822に基づき第三者機関で試験を実施(試験物質を一定の風量にて実験用ダクトの中間に取り付けたアトモスフィア ミニTMに1回通過させた前後の試験物質の粒子数を測定)

*3 除去性能はアトモスフィア スカイTMと同等レベルですが、適用床面積は約11畳、クリーンエア供給率(CADR)は3.7 m³/分となります。

仕様: ・電源: AC100V (50-60Hz)・消費電力: 風量1 = 6W、風量2 = 13W、風量3 = 28W・サイズ(本体): 幅357mm×奥行260mm×高さ480mm・重量(本体): 約5.2kg
セット内容: 本体(交換用フィルター含む)、取扱説明書(保証書記載含む)、電源コード

アトモスフィア ミニTMに便利なMy月便が新登場! 交換サイクルにあわせて、フィルターが届く!

フィルター定期配送付き



アトモスフィア ミニ™ 空気清浄機用の交換パーツ 30日超未使用 (アトモスフィア™ 空気清浄機 Sのフィルター含む交換パーツとの互換性はありません)

製品名	発注番号	会員価格(円)	標(円)	PV	BV	製品番号
アトモスフィア ミニ™ 空気清浄機交換用 一体型フィルター 	4855 My月便	15,560	21,010	9,560	14,145	123322Z
アトモスフィア ミニ™ 空気清浄機用 フロントカバー	4857	2,740	3,700	—	—	125089Z
アトモスフィア スカイ™ / ミニ™ 空気清浄機用 電源コード 	4165	1,430	1,940	—	—	120545J

Control Panel シンプルかつ視認性の高いコントロールパネル。操作も使用状況の確認もストレスなく行えます。



フィルター交換ランプ

交換・お手入れの時期を点灯してお知らせします。



粒子センサー

ランプの色で空気の汚れをお知らせします。



ナイトモード(設定ランプ)

1以下の風量+淡色表示で眠りを妨げない風量と光量に切り替わります。



自動モード(設定ランプ)

空気の質により風量に変化、最適モードに切り替わります。

※設定ランプはナイトモード、自動モード時に点灯します。



Wi-Fi® / Bluetooth®ランプ

本体がWi-Fi®環境に接続されていることや、本体とスマートフォンやタブレットがBluetooth®で接続されていることが分かります。



風量ボタン

ボタンを押すごとにモードを切り替えます。



電源ボタン

タッチパネルからでも電源オン・オフが可能。



定期的なメンテナンスで 安心、快適をキープ。

本体のお手入れ

本体外部は週に1度、電源プラグを抜いてから行ってください。よく絞った雑巾などで水拭きして、その後、乾いた雑巾などでカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は、アムウェイ ホーム™ L.O.C.™ ハウスクリナーなどの中性洗剤をご使用ください。*1

*1 中性洗剤以外はご使用にならないでください。

アトモスフィア スカイ™ プレフィルターのお手入れ

プレフィルターのお掃除は、使用状況や使用環境によって回数が異なります。モニターランプが赤く点滅したら、本体から取り外して掃除を行います。通常はたまったほこりなどを掃除機で吸い取るだけです。汚れがひどい場合は、ぬるま湯で洗い流し、よく乾かしてから本体に取り付けてください。

汚れが少ない場合：12カ月に1回程度

汚れがひどい場合：2カ月に1回程度

カーボン脱臭フィルターの交換時期

目安4カ月（24時間／日 連続使用）～最長1年*2

粒子用フィルターの交換時期

1年（24時間／日 連続使用）～最長5年*2

*2 使用状況や使用環境によってはフィルターの寿命が短くなる場合があります。

アトモスフィア ミニ™

フィルター寿命は最短6カ月、最長で10カ月*3

*3 使用状況や使用環境によって変動します。

汚れがひどい場合には、プレフィルター（灰色側の面）にたまったホコリを掃除機や乾いたブラシ、布で取り除いてください。水や液体で洗浄しないでください。


*正しくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

*ドライバなどの工具を使わず、簡単にフィルター交換ができます。



各部の名称とはたらき

ATMOSPHERE **||** SKY™

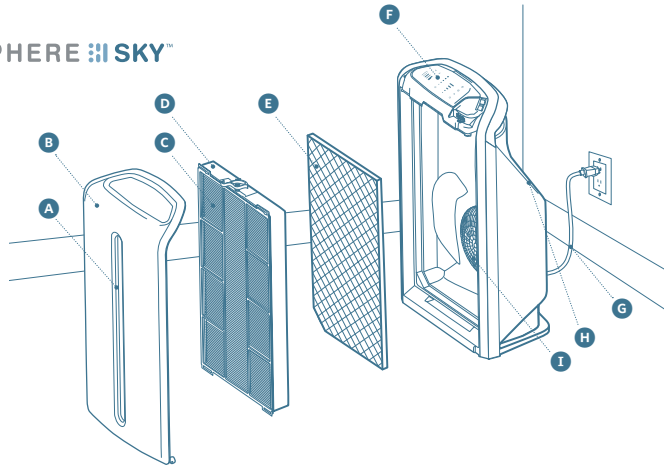


- A** 空気吸込口 お部屋の空気を吸い込むところです。
- B** フロントカバー
- C** プレフィルター ほこりのような比較的大きな粒子を取り除くためのフィルターです。取り外して掃除ができます。
- D** 粒子用フィルター 通常の空気清浄機に使われるHEPAフィルター規格を大きく上回り、2.4ナノメートル以上の粒子を取り除きます。
- E** カーボン脱臭フィルター タバコやペットなどの臭いを、多くの量の活性炭に吸着して低減します。
- F** コントロールパネル 運転モードを切り替える時などに使用します。また、使用中の運転状態などをランプに表示します。
- G** 電源コード アトモスフィア スカイ™空気清浄機の専用コードは、取り外し可能です。
- H** 後部ハウジング 清浄後のきれいな空気は背面から吹き出します。
- I** モーター／ファン

仕様			
形名	120539J、120539SS、288787DDD、288787SS		
電源	AC100V (50/60 Hz)		
消費電力	風量1: 6W/風量2: 10W/風量3: 16W/風量4: 26W/風量5 (ターボ): 50W		
外形寸法	幅411mm x 奥行301mm x 高さ747mm		
重量	12.6kg	電源コードの長さ	3.05m
カーボン脱臭フィルターの寿命	4カ月 (24時間/日 連続使用) *1 最長1年		
粒子用フィルターの寿命	1年 (24時間/日 連続使用) *1 最長5年		
適用床面積*2	最大約43m ² (約26畳)		

製品の仕様および外観は改善などの理由で将来予告なく変更する場合があります。

*1 使用状況や使用環境によっては寿命が短くなる場合があります。 *2 適用床面積は、タバコの煙を80%削減する、というAHAMの認定プログラムの基準に基づく値です。CADR 値が高ければ高いほど、よりよい性能を発揮することを示しています。AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) とは、米国家電製品協会のことです。アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機は、AHAMの認定プログラム(ANSI/AHAM AC-1)によってテストされています。

ATMOSPHERE **||** MINI™

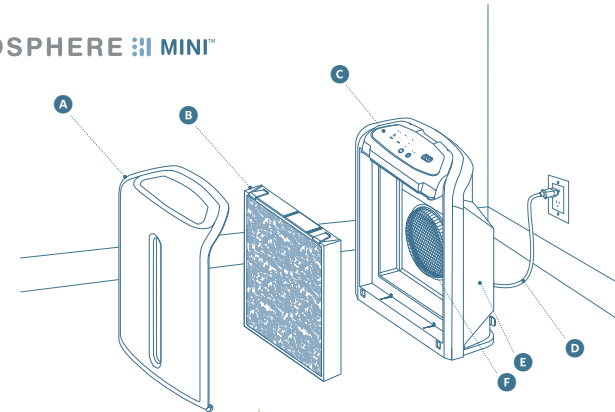

- A** フロントカバー
- B** 3in1フィルター
- C** コントロールパネル 運転モードを切り替える時などに使用します。また、使用中の運転状態などをランプに表示します。
- D** 電源コード アトモスフィア ミニ™空気清浄機の専用コードは、取り外し可能です。
- E** 後部ハウジング 清浄後のきれいな空気は背面から吹き出します。
- F** モーター／ファン

仕様	
形名	124746J、124746SS、304524DDD、304524SS
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	風量1: 6W/風量2: 13W/風量3: 28W
外形寸法	幅357mm x 奥行260mm x 高さ480mm
重量	5.2kg
電源コードの長さ	3.05m
3in1フィルターの寿命	6カ月 (24時間/日 連続使用) *1 最長10カ月
適用床面積*2	最大約18.6m ² (約11畳)

Q&A

アムウェイ ヘルシーホーム™アプリはAndroid、iOSいずれも対応していますか？

はい、いずれも対応しています。Google Play、App Storeから「アムウェイ ヘルシーホーム」と検索して、ダウンロードしてください。なお、Android、iOSとも、機能、コンテンツは同じです。

どのようにしてアトモスフィア™本体をネットワークに接続するのですか？

必要な機器を教えてください。

① Android 5.1以降、iOS 12以降のスマートフォンまたはタブレット

* 2019年10月現在。最新の情報はダウンロードする携帯端末の各アプリストアでご確認ください。

② 常時接続されたインターネット環境

③ 無線LANブロードバンドルーター (=Wi-Fi®ルーター)

* 事前にお使いの無線ルーター機器(Wi-Fi®機器)のSSID(ネットワーク名)とセキュリティキー(暗号キー)を手元にご用意いただくと接続設定作業がスムーズです。

* 通常SSIDやセキュリティキーは無線ルーターの底面・背面に貼られたラベルに記載されていますが、機種によって異なりますのでメーカーのWEBサイト等でご確認ください。

どのようにして、外出先からアトモスフィア™本体を遠隔操作するのですか？

空気清浄機本体を Wi-Fi® (無線LAN) を介してインターネットに接続することで、スマートフォン/タブレットからインターネット経由でご登録のアトモスフィア™に指示内容が送られ、遠隔操作が可能となります。

アムウェイ ヘルシーホーム™アプリは必ずダウンロードしないといけませんか？

本体のコントロールパネルから基本的な操作は可能ですので、必ずしもアプリをダウンロードしていただく必要はありません。ただし、お出かけ先からの操作やフィルターの残り寿命を%表示で確認できるなどアプリならではの機能もございます。また、より快適にお使いいただけるよう、アプリの機能は今後も拡充される予定ですので、ご利用をお勧めいたします。

* 専用アプリをお使いにならなくても本体上面のコントロールパネルから基本操作が可能です。

* Wi-Fi®との接続をされない場合でも、専用アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットでBluetooth®とのペアリングをすればリモコン機能や空気の質など基本機能はお使いになれます。(室内空気の状態を時系列のグラフはご覧になれません)

アトモスフィア スカイ™ 空気清浄機、アトモスフィア ミニ™ 空気清浄機は、どこでも使えますか？

本体と壁の間に適切な空間が生まれるように設計されているため、お部屋の中心はもちろん、隅や壁際にも設置できます。ただし、壁に取り付けて使用することはできません。また、浴室や台所の流しのそば等の湿気の多い場所での使用は、感電や故障の原因になるので、ご使用いただくことはできません。直接日光の当たる場所、暖房器具などのそばにも置かないでください。工場など油が空気中に浮遊している場所、飲食店などタバコの煙が充満している場所では十分な性能が得られなかったり、フィルターの寿命が短くなったりします。さらに、保証期間内でも無償修理の対象とはなりません。

海外でも使うことができますか？

日本国内での使用を目的として開発されております。海外でご使用になりますと保証の対象外となりますのでご注意ください。

国産の他社製品に比べて、なぜサイズが大きいのですか？

サイズが小さくても空気清浄の能力が低ければ本当に役立つ空気清浄機とはいえません。高いCADR (クリーンエア供給率)、フィルターの効率と空気流量のバランス、優れた性能を実現するために追求された理想のサイズなのです。

空気清浄機の使用中は、まったく換気をする必要はないのですか？

お部屋の換気は、汚れた空気を入れ替えるだけでなく、新鮮な酸素を取り込む役目もあります。空気清浄機の使用にかかわらず換気は大切です。時々、窓や室内扉を開けて適度な空気の入換えを行ってください。その際、外から汚れが入ってくる可能性がありますので、ターボ運転で効果的に空気を清浄してください。

空気の汚れを判定する粒子センサーのしくみは？

赤外線センサーの働きによりホコリを感知しています。赤外線センサーには赤外線を出す部位と受け取る部位とがあり、粒子が横切ると赤外線強度が弱まります。その赤外線強度の変化により粒子の量を判断します。

交換後のフィルターは、どのように廃棄すればいいですか？

地方自治体によってゴミの分別方法が異なりますが、基本的には不燃物として廃棄してください。また、フィルター交換時にカーボン脱臭フィルターの活性炭が落ちて室内を汚すことがあります。フィルター交換の際には、床に新聞紙を敷くなどして室内を汚さないようにご注意ください。

保証期間は、家庭以外での使用も保証されますか？

保証期間はご購入の日からアトモスフィア スカイ™は2年間、アトモスフィア ミニ™は1年間です。オフィスやお店であっても保証の範囲でご使用いただけます。さらに安心の延長保証付きの製品もご用意しております。但し、工場など油が空気中に浮遊している場所や飲食店などタバコの煙が連続的に浮遊する場所で使用された場合は、無償修理の対象とはなりません。



索引

アルファベット

AHAM (米国家電製品協会)	17, 36
Amway IDの作成	32, 33
Bluetooth®	32, 34, 39, 45
CADR (クリーンエア供給率)	17, 24, 25
ECARF (欧州アレルギー研究機関)	17, 36
ENERGY STAR (国際エネルギー省プログラム)	17, 36
IoT (Internet of Things)	14, 30, 31, 32, 33, 34, 35
nm (ナノメートル)	16, 18
NOx (窒素酸化物)	5
NO ₂ (二酸化窒素)	5
PM2.5	5, 11, 13, 18
SOP	40, 41
SOx (硫黄酸化物)	5
μm (マイクロメートル)	18
VOC (揮発性有機化合物)	5
Wi-Fi®	32, 35, 39, 45
0.0024マイクロメートル	17, 18, 22
2.4ナノメートル	17, 18, 22
3in1一体型フィルター	43

あ-お

アセトアルデヒド	23, 24
アムウェイ ヘルシーホーム™アプリ	30, 31, 32, 33, 34, 35
アプリ	30, 31, 32, 33, 34, 35
インフルエンザ	18, 22
英国アレルギー協会	17, 36, 37, 42
越境汚染	4

か-こ

価格	40, 41, 44
可視化	12, 13, 25, 31
活性炭	21, 23

家庭内のアレルギー疾病者の有無	8
花粉	5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18
花粉症	7, 8, 10
花粉の飛散時期	8
カーボン脱臭フィルター	21, 23, 41, 43
キャスト	38
吸引能力比較実験	25
交換パーツ	41
黄砂	5
工場排煙	5
子ども部屋	9, 10
コントロールパネル	28, 38, 39, 45

さ-そ

3層構造フィルター	17, 20
シックハウス	5, 7
集じん性能	24
初期集じん性能比較試験	24
初期脱臭性能比較試験	24
寝室	9, 11, 28
自動ボタン (オートモード)	31, 39, 45
スマート家電	17, 30, 31, 32, 33, 34, 35
静音性 (静音設計)	28, 38
セーフティロック	38
送風能力を可視化する実験	25

た-と

ターボ運転モード (ターボボタン)	28, 31, 39
第三者機関認証	17, 36, 43
脱臭性能	23, 24
ダニ	9, 10, 11, 12
適用床面積	36, 43

電源 (電源ボタン)	31, 39, 45
------------------	------------

な-の

ナイトモード (ナイトモードボタン)	28, 31, 38, 39, 45
ナノメートル	16, 18
ナノレベル	14, 16, 17, 18, 20

は-ほ

排気ガス	5, 13
肺にまで達する微細粒子	18
人が一生で摂取する物質の重量比	7
フィルター交換のタイミング	31, 46
フィルター交換ランプ	39, 45
フィルターのお手入れ	46
風量ボタン	31, 39, 45
フロントカバー	38, 47
プレフィルター	20, 43, 47
ヘパ (HEPA) フィルター	22
ホルムアルデヒド	23

ま-も

マイクロメートル	18
メンテナンス	46

ら-ろ

ランニングコスト	40
粒子センサー	39
粒子用フィルター	21, 22, 41, 43, 47

わ-ん

ワンタッチカバー	38
----------------	----

アトモスフィア スカイ™ ムービー



ブランドムービー



【特殊撮影】室内空気の可視化ムービー



開梱と設置



フィルター交換

アトモスフィア スカイ™ ビジネスツール



英国アレルギー協会 WEBサイト



データカード



製品説明PDF

アムウェイ ヘルシーホーム™アプリ



iOS App / App Store



Android App / Google play

アトモスフィア ミニ™ ムービー



製品ムービー



室内空気の重要性ムービー

アトモスフィア ミニ™ ビジネスツール



製品説明PDF

ご注文はこちら

www.amwaylive.com



オーダーダイヤルで発注 ご注文およびMy月便のお申し込みや変更・キャンセルはこちらへ

受付時間：[月～金]9:00～21:00 [土]9:00～17:00 (日・祝日はサービス休止)

0120-07-88-99 携帯電話からは **0570-064-111** 通話料有料

テクニカル・ホットライン 家電製品のご相談と修理受付はこちらへ

受付時間：[月～土]9:00～17:00 (日・祝日はサービス休止)

0120-950-987 携帯電話からは **0570-064-632** 通話料有料

*フリーダイヤル・ナビダイヤルとともに、一部のIP電話、CATV電話、PHSなどからご利用になれない場合がございます。ご予約されている通信会社にお問い合わせいただきますようお願いいたします。*ナビダイヤルは、「ナビダイヤルでおつなぎしております～通話料金案内」ガイダンスの後に接続されます。*番号のおかけ間違いにご注意ください。

【ご不満による返品および交換について】 お買い求めいただいた製品・サービスに万が一何かのご不満が生じた場合は、「100%現金返金保証制度」によって製品の返品またはサービスのキャンセルをすることができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ABOの場合は、一定条件のもとで、起算日^{※1}から1年以内、かつ賞味期限または使用期限内を期間として、製品の返品またはサービスのキャンセルをすることができ、製品・サービスの代金は全額返金されます。ただし、製品または納品書もしくはお客さまによる販売伝票の受領日のうち最も遅い日から30日を超えた使用済みの家電製品や調理器具および一部の販売促進物・サービスなど、特定の製品・サービスは返品またはキャンセルすることができません。プライムカスタマーの場合は、使用・未使用にかかわらず、製品は納品書兼返金・返品依頼書またはデジタル納品書に表示されている受注日より45日以内、特定のサービスは30日以内は、返品またはキャンセルすることができます。なお、いずれの場合においても、ご購入時にお支払いいただいた配送料・手数料などの製品・サービスの代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。また、セットで販売した製品の返品・交換は、セットでのみ受け付けます。なお、お買い求めいただいた製品等に、製造上の不良が発見された場合は、同一製品等と交換することができます。ただし、浄水器などの家電製品について製造上の不良が発見された場合、または保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、交換ではなく無償で修理いたします。返品・交換および配送料・手数料などご注文に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログ^{※2}やamwaylive.comをご参照ください。お客様におかれましては、お知らせのABOに返品・交換に関する詳細をご確認ください。

※1 起算日とは、【納品書兼返金・返品依頼書】もしくはデジタル納品書に表示されている受注日またはお客さまによる販売伝票の受領日のうち最も遅い日を指します。ただし、ABOがお客さまに販売した製品・サービスについては、ABOの返品可能期限内にお客さまに販売した場合に限ります。

※2 最新のアムウェイ カタログは一部160円(発注番号:8404)で購入いただけます。

【配送料について】 発注金額が5,000円未満の場合、配送料が別途524円、発注金額が5,000円以上の場合、配送料は無料(アムウェイ負担)です。

※印刷の色は実際と多少異なって見えることがありますが、ご了承ください。※表示の価格は、消費税込みの価格です。※本パンフレットに記載されている標準小売価格は参考価格であり、小売価格を拘束するものではありません。小売価格はABOの方が自由に設定できます。※記載事項の無断転載、無断使用を禁止します。

Amway

日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1
www.amway.co.jp



日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1
www.amway.co.jp



26040JAK



289974J